


CACAO GRINDER

カカオグラインダー

DK-CG01

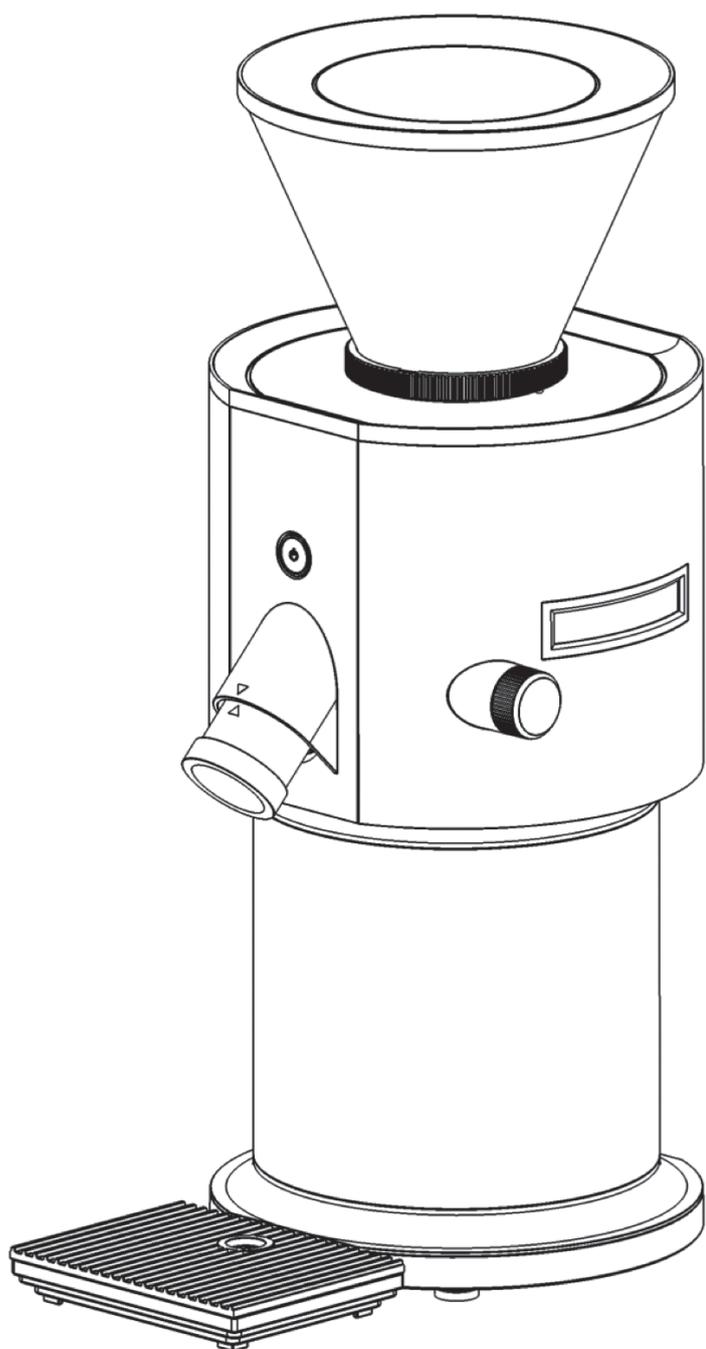

取扱説明書

安全上のご注意	2
使用上のお願い	3
付属品	4
各部の名前	5
使用方法	6
取り外し方法	7
洗浄方法	9
故障かな?と思ったら	10
廃棄方法	11
定格・仕様	11
製品保証書	12

組み立て方法は動画で
ご確認ください



<https://www.dari-k.com/cacaogrinder/>
掲載内容や URL は、予告なく変更・削除される
ことがあります。

日本国内専用

- ご使用前に必ず本書をお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 読んだあとは大切に保管してください。
- 本書には製品保証書が含まれています。紛失ないように保管してください。

安全のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
--	--

警告

電源プラグ・電源コード

- | | |
|---|--|
|  <ul style="list-style-type: none">●電源コードや電源プラグを傷めない（無理に曲げる、重い物を載せるなど）●電源プラグや電源コードが傷んでいたり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない●電源コードを束ねたまま使用しない●コンセントや配線器具の定格を超える使いかた（たこ足配線など）をしない●濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
(感電や火災の原因となります) |  <ul style="list-style-type: none">●電源プラグは根元までしっかり差し込む●AC100 V で使用する
＜日本国内専用＞●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く
(感電や火災の原因となります) |
| |  <ul style="list-style-type: none">●電源プラグにホコリや水分が付着している場合はよくふき取る
(感電や異常動作の原因となります) |

本体

- | | |
|--|---|
|  <ul style="list-style-type: none">●分解や修理、改造などをしない●湿気や油分の多い場所で保管しない
(火災や異常動作によるけがの原因となります) |  <ul style="list-style-type: none">●異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
(感電や火災の原因となります) |
|  <ul style="list-style-type: none">●水をかけたり、水につけたりしない
(感電や火災の原因となります) | <ul style="list-style-type: none">●異常や故障が発生したら、すぐにサービスセンター（裏表紙）にお問い合わせください。 |
|  <ul style="list-style-type: none">●落とす、ぶつけるなど衝撃を与えない
(けがや破損の原因となります) | |

⚠ 注意

本体

⊘ 使用直後は本体内部や石臼が高温になるため触らない

- 洗浄する際は、本体内部や石臼の温度が下がってから行ってください。(P.9)
(やけどの原因となります)

⊘ 本来の用途以外で使用しない
(予期せぬトラブルの原因となります)

⊘ 食器洗い乾燥機は使用しない
(破損によるけがや変形の原因となります)

使用上のお願い


初めて使用するとき／洗浄後に使用するとき

汚れや水分など付着していないことを確認してからお使いください。

- 使用前に各部品を軽く水洗いしてから使用してください。

電源 ON 後、1 分程度経過するまでカカオニブを入れしないでください。

- 1 分程度アイドリング運転 (P.6) することで、本体内部の石臼が温まり、ペースト状のカカオマスをつまみやすくなります。
十分温まっていない状態でカカオニブを入れると、内部で詰まり、運転が停止することがあります。(P.10)
詰まった場合は、石臼、石臼カバー、回転軸周辺に付着したカカオニブを取り除いてください。

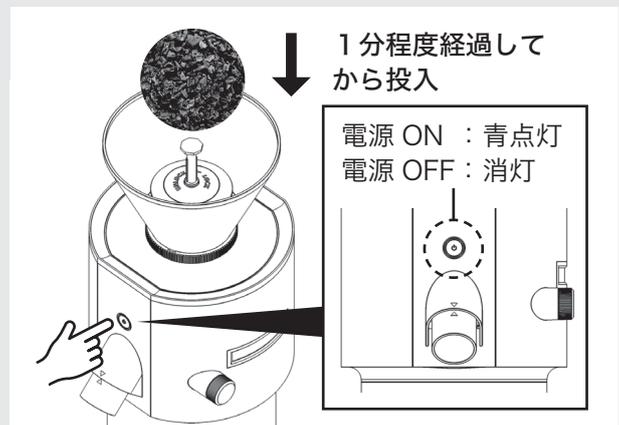

長時間の空運転をしないでください


カカオニブを投入せずに長時間空運転すると石臼が割れる原因となります。

使用後そのままの状態では長時間放置しないでください

- ▶ カカオマスが内部で固まると各部品が固着し、運転や取り外しができなくなります。
- ▶ 室温や使用環境により異なりますが「約2時間以上」のご使用がなかったときは、電源プラグをコンセントから抜き、洗浄をしてください。(P.9)
- ▶ 使用後はカカオマスが冷え固まる前に、全て吐出させてから洗浄してください。(P.9)

カカオニブ以外のものを入れたり、吐出口にスプーンや箸など異物を入れない

故障や破損の原因となります。

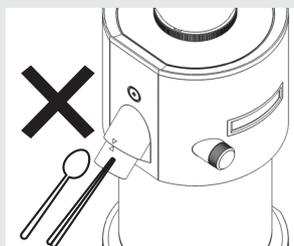

水やお湯は絶対使用しない、入れない


この度は「カカオグラインダー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、カカオニブをペースト状のカカオマスとして吐出させるためのものです。

～ご使用前にカカオの特徴についてのおしらせ～


- カカオの油脂は、高温(約 40 °C以上)になると【液体状態】になりますが、温度が下がり低温では【固体状態】に変わります。
最適な状態で本機を使用できるように、記載事項をお守りください。
- 販売店が使用を推奨していないカカオニブや、カカオニブ以外のものを入れないでください。

付属品


付属品がそろっているかご確認ください。

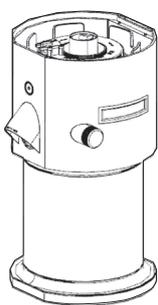


本体 (1 台)

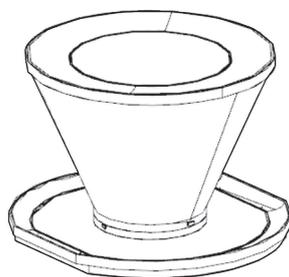


ホッパーセット (1 セット)

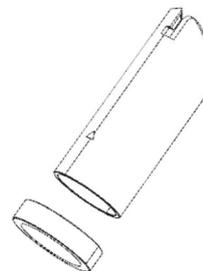

吐出口/吐出口キャップ (各 1 個)

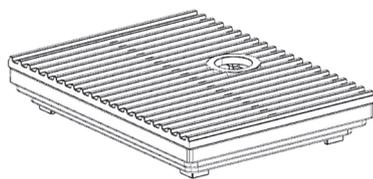

トレー (1 個)

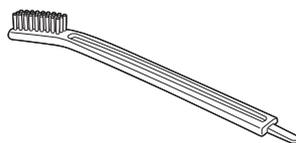





ブラシ (1 本)

※予告なく変更される場合があります。



取扱説明書 (本書)


各部の名前

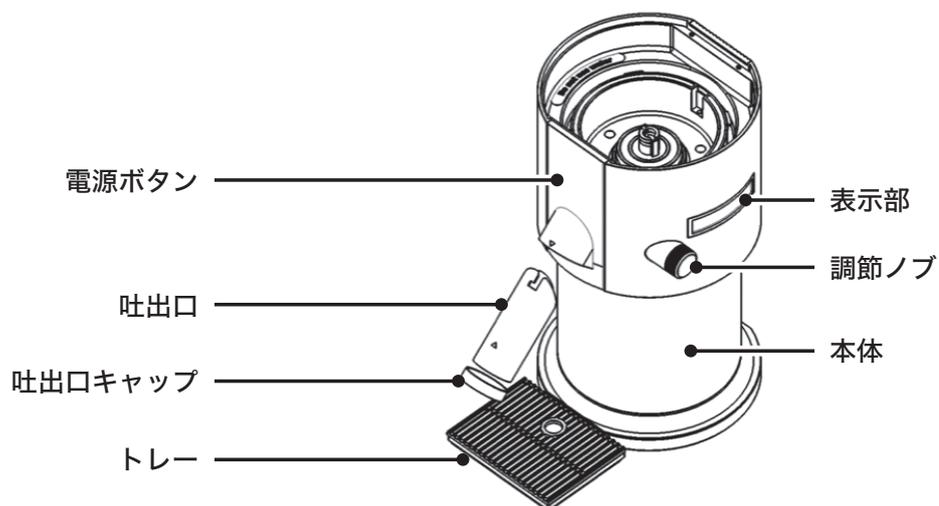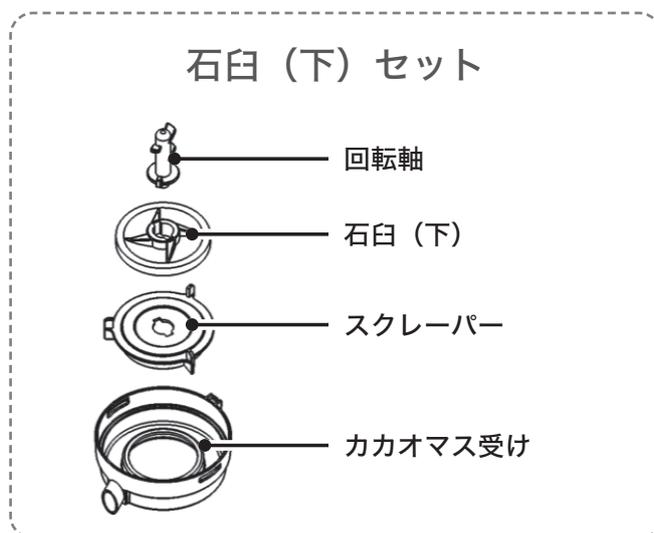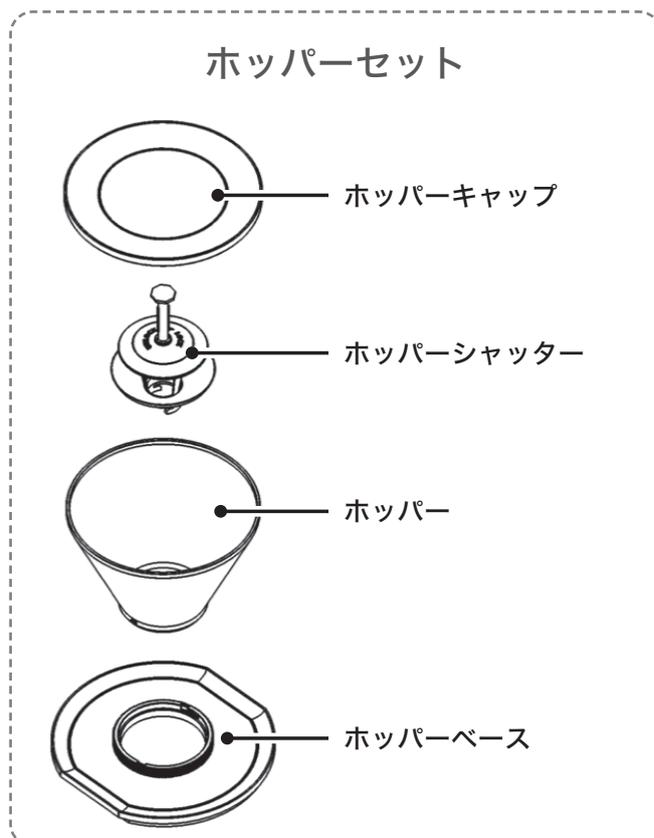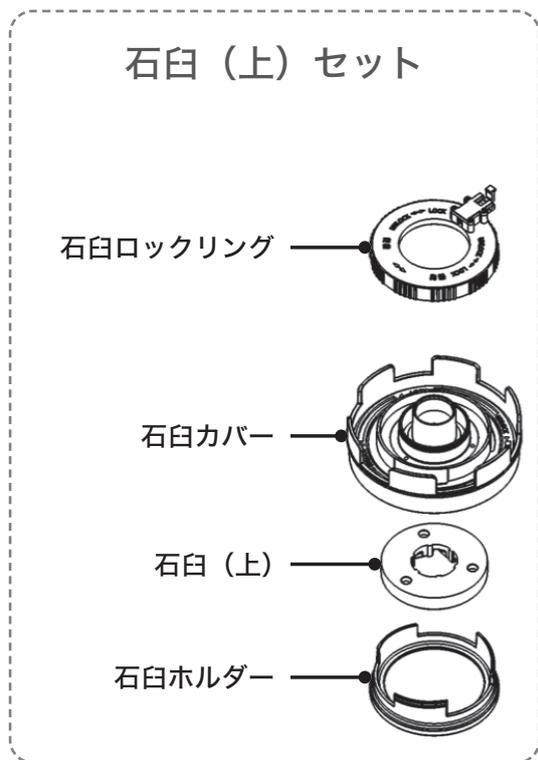

使用方法

1 アイドリング運転をする


- ① 電源プラグをコンセントに差し込む
- ② ホッパー内に何も入っていないことを確認し、電源ボタンを押す
 - 電源ランプが青色に点灯し、運転を開始します。

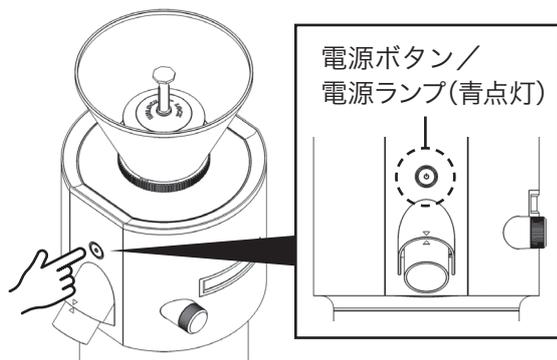

- ③ 調節ノブを回して石臼が軽く擦れ合う状態に調節し、1分程度アイドリング運転する
 - 石臼が軽く擦れ合うと「シュリシュリ」と音が鳴ります。
 - 周囲環境(温度や湿度)、カカオニブの状態によって、アイドリング時間を調整してください。

2 カカオマスをつき出させる

- ① ホッパーキャップと吐出口キャップを取り外し、トレーの上にカカオマスを受け取る容器を置く
- ② カカオニブを少量ずつホッパーに入れる
 - 一気に投入すると、カカオニブがホッパーから飛び出すことがあります。
 - 状態にもよりますが、毎分約100g～約120g程度ペースト化できます。
- ③ 調節ノブを回してお好みの粒度に調節する
 - 調節した粒度のカカオマスが吐出されるまでに1～2分程度かかる場合があります。少量ずつ確認しながら調節してください。
 - 細かいほど吐出量は少なくなります。

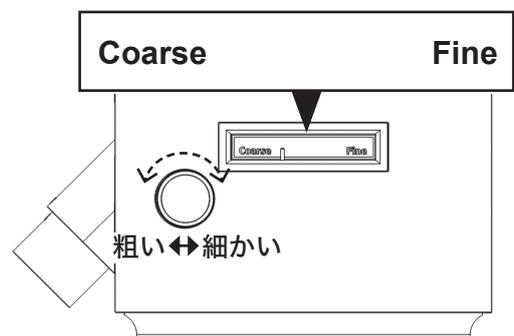

- ④ ホッパーシャッターを閉じて90秒程度アイドリング運転し、残ったカカオマスを吐出させる
 - 調整ノブを(Coarse/粗い)に合わせることをおすすめします。(早く吐出できます)
- ⑤ カカオマスの吐出が終わったら、電源ボタンを押す
 - 運転が停止します。

おしらせ

- 連続稼働できるのは1～2時間です。(周辺環境(温度、湿度)、カカオニブの硬度によるモーターへの負荷などで異なります)
- モーターに負荷がかかり高温になると自動で停止します。この場合30分程度待ってからご使用ください。

取り外し方法

取り外す前に

☑ ホッパーにカカオニブが残っていないことを確認する

- ホッパー内のカカオニブをすべて投入してから約 90 秒運転し、本体内部に残ったカカオマスすべてを吐出してください。（「カカオマス受け」や「石臼（上下）」の中にカカオマスが残っています）
- 調整ノブを（Coarse/粗い）にすると比較的速くカカオマスを吐出させることができます。（P.6 手順④）



☑ 電源プラグをコンセントから抜く

☑ 本体内部と石臼を十分に冷ます

- 運転停止直後は、石臼および本体内部が非常に高温になっており、やけどのおそれがあります。電源 OFF 後、必ず 20 ～ 30 分程度放置して内部の温度が下がってから取り外してください。


☑ 石臼の取り外し・取り付けは必ず台またはテーブルの上で行う

- 石臼の落下、破損には十分ご注意ください。石臼の落下などお客様起因による破損の場合は、メーカー保証対象外となります。


取り外しかた

下記の手順で取り外してください。

① ホッパーベースを持ってホッパーセットを取り外す

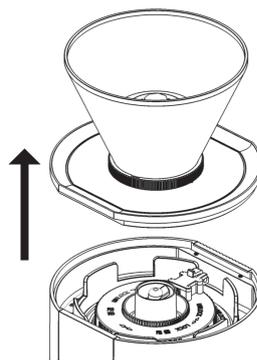


② 吐出口を反時計回りに回して外す

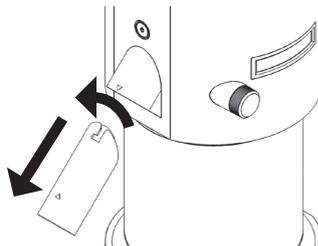

取り外し方法 (つづき)


- ③ 石臼（上）セットを時計方向に回し、つまみを持って取り外す

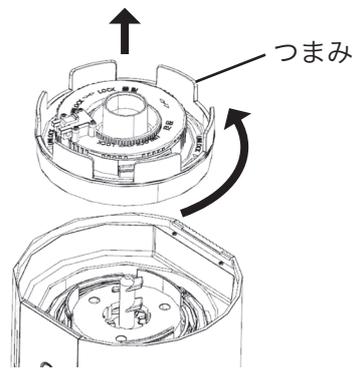


- ④ 石臼（上）セットを台またはテーブルの上に置く
●落下防止のため必ず台やテーブルの上で作業してください。

- ⑤ 石臼ロックリングを取り外す

- 石臼ロックリングのレバーを上げてロックを解除し、反時計回りに回して取り外します。
- ロックを解除すると、石臼ホルダー、石臼（上）、石臼カバーも外れます。落とさないようにご注意ください。

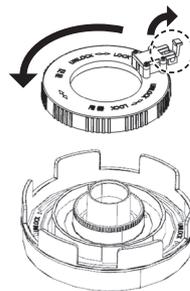


- ⑥ 石臼（下）を押さえ、回転軸を反時計回りに回して取り外す

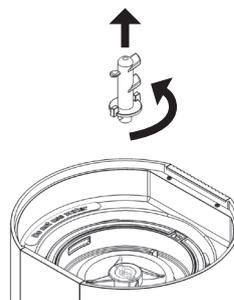

- ⑦ 石臼（下）、スクレーパー、カカオマス受けを順に取り外す

- 取り外した石臼（下）を落とさないようにご注意ください。

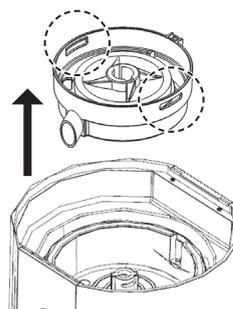

洗浄方法

使用後は必ず洗浄してください。洗浄せずそのまま放置すると、内部に残ったカカオマスが固まり、動作しなくなる場合があります。

- 洗浄するときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 必ず部品を取り外してから洗浄してください。(P.7)
- 故障の原因となるため、絶対に本体内部にお湯などの液体を入れないでください。

① 洗浄する

石臼

ブラシで汚れを取り、ぬるま湯（約 40 °C以下）で洗浄する

- 付属のブラシまたは市販のブラシを使用してください。
- 石臼を衛生的な状態を保つために、煮沸洗浄することをおすすめします。

石臼以外の部品

柔らかいスポンジで汚れを取り、ぬるま湯（約 40 °C以下）で洗浄する

- 湯温が高いとヤケドの原因となりますのでご注意ください。
- 油分や汚れが気になるときは、中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジで取り除いてください。（堅いスポンジで拭いたり強くこすると、ホッパーが傷つく原因となります）

本体

よく絞った柔らかい布で水拭きする

- 電源プラグは乾いた布で拭いてください。

② 洗浄後は乾いた布で拭き、風通しのいい場所で十分に乾してから組み立てる

組み立て方法は動画でご確認いただけます

<https://www.dari-k.com/cacaogrinder/>

掲載内容や URL は、予告なく変更・削除されることがあります。



保管するとき

火気や直射日光、湿気の多い場所を避け、風通しのいい場所に保管してください。

故障かな？と思ったら

お問い合わせの前に、下記の確認と対応をお願いします。

対応後も異常がある場合は、電源プラグをコンセントから抜いてサービスセンターへご連絡ください。(裏表紙)

症状	確認・対応
電源ボタンを押しても 運転しない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていることを確認してください。
	●コンセントが通電しているか確認してください。
	●カカオマス受け、吐出口、ホッパーベースが正しく組み立てられていることを確認してください。 正しく組み立てられていない場合、安全装置が働くため運転しません。
	●カカオニブが詰まったり、カカオマスが本体内で固まると、運転しない場合があります。 - カカオニブが詰まった場合は、電源プラグをコンセントから抜き、ホッパーを取り外して (P.7 手順①)、つまようじなどでカカオニブを取り除いてください。 - カカオマスが固まった場合は、電源を OFF にし、サービスセンターにご連絡ください。(故障の原因になるため、絶対にお湯などを投入しないでください)
運転中に停止する	●カカオニブが詰まったり、カカオマスが本体内で固まると、モーターに負荷がかかり、自動で電源が OFF になります。 - カカオニブが詰まった場合は、電源プラグをコンセントから抜き、ホッパーを取り外して (P.7 手順①)、つまようじなどでカカオニブを取り除いてください。 - カカオマスが固まった場合は、電源を OFF にし、サービスセンターにご連絡ください。(故障の原因になるため、絶対にお湯などを投入しないでください)
	●連続稼働できるのは 1～2 時間です。それより長く連続稼働すると、モーター過熱防止装置が働き、自動で運転が停止します。 (周辺環境 (温度、湿度)、カカオニブの硬度によるモーターへの負荷などで異なります) 本体内部が冷めてから、再度お使いください。 (約 30 分：周囲温度によって異なる場合があります)
カカオマスの粒度が粗い	●石臼周辺の隙間にカカオニブが挟まれていると、粒度が粗くなる場合があります。 電源プラグをコンセントから抜いてから取り除いてください。
	●石臼カバーがロックされているか確認してください。 石臼カバーが正しく取り付けられていない場合、設定した粒度でカカオマスが吐出されません。
	●調節ノブを右に回して粒度を調節してください。(P.6)

廃棄方法

一般生活ゴミとして廃棄することはできません。
各地方自治体の指示に従って廃棄してください。

定格・仕様

製品名	カカオグラインダー	モデル名	DK-CG01
電圧	AC100 V 50/60 Hz	消費電力	700 W
コード線の長さ	1.5 m	動作時間	1 ~ 2 時間 (連続)
サイズ (mm)	Ø 230 X 260 X 560	本体重量	約 13 Kg

製品保証書

- 本製品の品質保証期間はご購入日から1年であり、部品保有期間は5年です。
取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
- 保証期間内でも石臼の破損は保証対象外です。
- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 製品保証書および領収書がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名の記入のない場合
 - 取扱説明書に従わず故障した場合
 - 誤った使用方法や保管方法、不当な修理や改造による故障および破損
 - お買い上げ後の落下、輸送などによる故障および破損
 - 火災、天変地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧による故障および損傷
 - その他、弊社製品に起因しない故障や破損
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

商品名	カカオグラインダー		
製品品番	DK-CG01		
保証期間	ご購入日から	本体 1 年間	
ご購入日		年	月 日
お客様	ご住所		
	お名前		
	電 話 ()	—
販売店	住所・販売店名		
	電 話 ()	—

サービスセンター

修理受付：050-3033-0836

機器修理のお問い合わせに関しては、左記の受付電話番号にご連絡ください。
ご連絡時には店名・機器管理コードをお知らせください。

輸入販売元

Dari K 株式会社
〒603-8205 京都府京都市北区紫竹西高縄町 72-2