
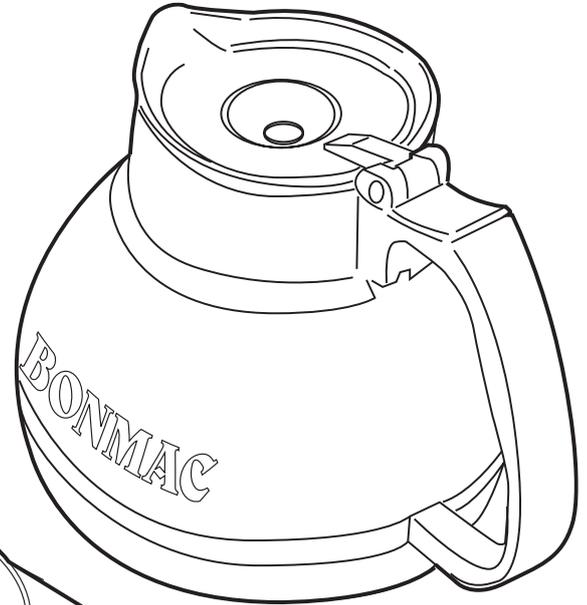


コーヒーウォーマー

BMW-1A

取扱い説明書

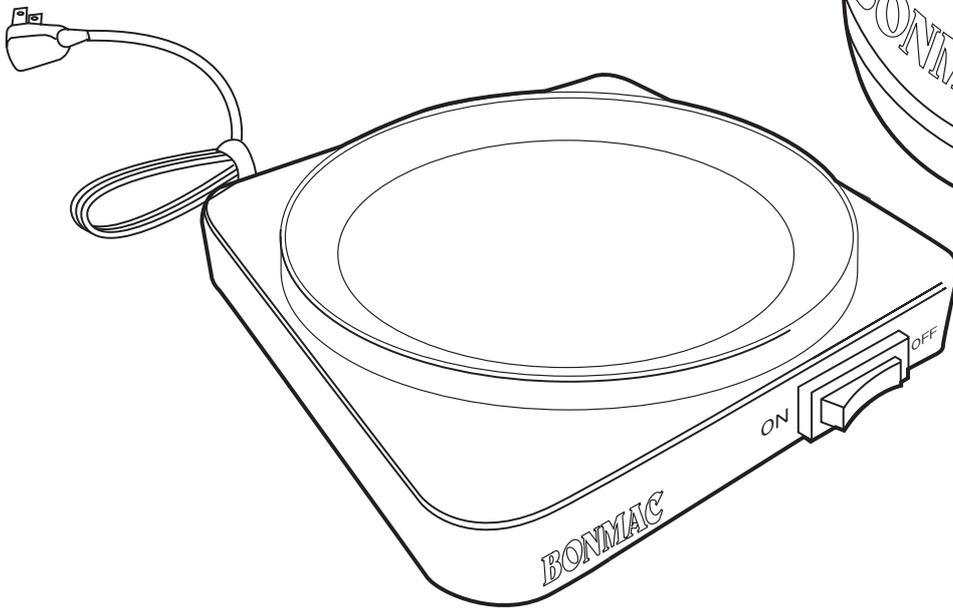

デカンタはイメージです。
デカンタは別売品となります。

仕 様

形 名	BMW-1A
外形寸法 (mm)	幅 170 / 奥行 190 / 高さ 50 (奥行はスイッチ、コード部分を含みます)
重 量	約 550g
電 源	単相 100V、50/60Hz
消 費 電 力	80W
ヒ ー タ ー	PTC ヒーター
ウォーマー面	直径 120mm
電源コードの長さ	110cm

注意：上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

このたびは BONMAC コーヒーウォーマーをお求めいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、十分にご理解いただいたうえで正しく操作してください。

この説明書は、必要な時にいつでもお読みいただけるようわかりやすい場所に大切に保管してください。

安全上の注意事項

- ・ご使用になる前に この安全上の注意をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

表示内容は次の通りです。

-  **警告** 守られないと、重大な人身事故や死亡事故につながる可能性のある事柄。
-  **注意** 守られないと、人に傷害を与えたり物損事故につながる可能性のある事柄。

これらの警告・注意事項をよくお読みいただき、必ず守ってください。

図記号の例

分解禁止	プラグを抜く
 <p>○は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、○の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「分解禁止」を示します。</p>	 <p>●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「必ず行う」を示します。</p>


警告

 水場使用禁止	<p>本体に直接水をかけない。 感電・火災の原因となります。</p>	 分解禁止	<p>分解・修理・改造は絶対にしない。 感電・火災・けがの原因となります。 故障と思われたときは、お買い求め先にご連絡ください。</p>	 禁止	<p>周囲温度が40℃以上になる所で使用しない。 電気部品の絶縁が悪くなり、感電・火災の原因となります。</p>	 禁止	<p>機器裏面の空気穴をふさがない。 機器内部が高温になり、火災の原因となります。</p>
 水場使用禁止	<p>機器の上やまわりには、可燃性（カーテン、新聞紙、紙袋など）のものは置かない。 火災の原因となります。</p>						



注意

	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く 感電やショートして、発火することがあります。</p>		<p>電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。 感電やショートして、発火することがあります。</p>		<p>電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電やショートして、発火することがあります。</p>		<p>電源は必ず適正配線された100Vのコンセントから取る。また、たこ足配線はしない。 火災の原因となります。</p>
	<p>スイッチの操作は必ず、指先で行う。 故障の原因となります。</p>	 接触禁止	<p>使用中や使用直後はウォーマープレートには触れない。 やけどするおそれがあります。</p>		<p>ウォーマープレートにデカンタがない状態（空焼き）で使用しない。 故障の原因となります。</p>		<p>電源プラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよく拭いてから使う。 火災の原因となります。</p>

各部の名称 & 使用方法

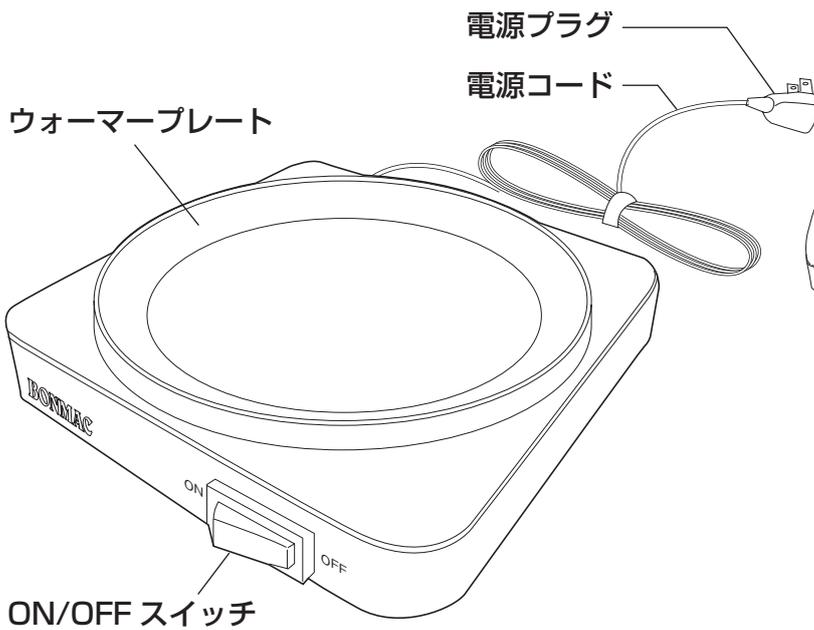

BONMAC ブルワー BM-4100 の別売ウォーマー専用コンセントに接続して使用することができます。

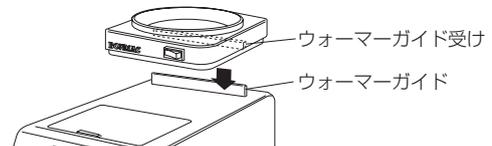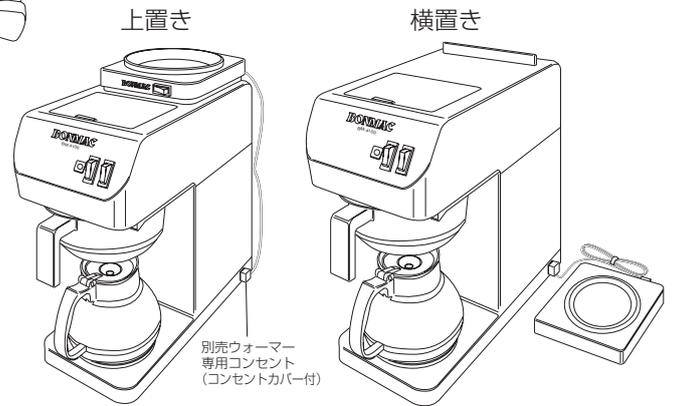

保温中は高温になりますので、ウォーマープレートやデカンタを触らないようにお願いします。



本機 (BMW-1A) を BM-4100 本体上部に置く場合、ウォーマーガイドにウォーマーガイド受け (本機底面部分) を入れ、固定させてから使用してください。位置がズレたまま使用すると危険です。

使用方法

ご使用前の準備

電源コードがコンセントに接続してください。

1 ウォーマープレートに必ずコーヒーまたはお湯の入ったデカンタを置いてください。

※ 必ずデカンタにコーヒーまたはお湯が入っていることをご確認ください。空の状態では保温していると異常な温度上昇により機器の故障の原因となります。

2 ウォーマープレートにコーヒーの入ったデカンタが置いてあることを確認した後、ON/OFF スイッチをON してください。

お手入れ

機器の性能を維持し、衛生かつ機器の故障・劣化などによる異常発生を未然に防止するため、定期清掃は必ず行ってください。

■お手入れ

本体のお手入れは、よくしぼったふきんで拭いてください。

■お手入れの際のご注意

- ・お手入れは、必ず行なってください。
- ・故障または破損したと思われるものは、使用しないでください。
- ・不完全な修理は危険です。万一具合が悪くなって処置に困るような場合は、お買い上げになった販売店にご相談ください。
- ・お手入れの際には必ず ON/OFF スイッチを切ってから行ってください。
- ・お手入れの際には指先に十分注意してください。

使用上の注意

他社のデカンタをご使用の場合、底面の直径が 120mm 以内のデカンタで実際に合わせて、ぐらつきの無いものをご使用ください。

※ デカンタは BONMAC CD-18BM のご使用をお奨めします。

故障かな？

◎ お申しつけの前にもう一度ご確認ください。

こんなとき	次の点をご確認ください。
コーヒーが全く温まらない	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグが抜けている。 ・ON/OFF スイッチが入っていない。
通電しない	

製品保証書

型式	BMW-1A	機番	保証期間
お客様様	お名前 様		お買上げ日より1カ年
	ご住所 〒		お買上げ日
	電話 () -		* 年 月 日
*販売店名			
住所			
電話 () -			

本書はお買上げ日から上記期間中に故障が生じた場合に、本書下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記をご参照ください。ご販売店さまへ：*印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、お買上げ店にお申し付けください。
- 保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による、故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ト) 遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する費用。
- 補修用部品の保証期間は、製造打切後5年です。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 - ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。

ラッキ-コ-ヒ-マシン 株式会社

本社 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町95番 TEL(078)451-8300 FAX(078)451-5777

東京本部

広域営業部 〒105-0004 東京都港区新橋6丁目1-11 Daiwa御成門ビル TEL(03)5400-3483 FAX(03)5400-5724

営業所

札幌営業所 〒004-0005 札幌市厚別区厚別東五条1丁目4番26号 TEL(011)898-3636 FAX(011)897-1467
東京営業所/東京ショールーム 〒105-0004 東京都港区新橋6丁目1-11 Daiwa御成門ビル TEL(03)5400-5720 FAX(03)5400-5723
名古屋営業所/名古屋ショールーム 〒451-0046 名古屋市西区牛島町5番4号 TEL(052)587-7678 FAX(052)587-7677
大阪営業所/大阪ショールーム 〒537-0001 大阪市東成区深江北3丁目5番7号 TEL(06)4259-2655 FAX(06)4259-2660
福岡営業所 〒813-0062 福岡市東区松島6丁目2-1 TEL(092)292-0335 FAX(092)292-0356
福岡ショールーム 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目9-3 博多駅前シティビル TEL(092)292-0335 FAX(092)292-0356