


ビームヒーター BMBH-350N 取扱説明書 保証書付

この製品は、お湯を加熱する専用器具です。水からの加熱には使用しないで下さい。

目 次	ページ
●ご使用の前に	1
●安全上のご注意	2～6
●各部の名称	7
●準 備	8
●ご使用方法	9～10
●故障かな?と思ったら.....	11
●お手入れのしかた	12
●仕様・アフターサービス	13
●保証書	14

お買いあげ誠にありがとうございます。
正しくご使用していただくため、ご使用の前に
この取扱説明書を必ずお読みください。また、
本書は保証書が付属しておりますのでお読みにな
りましたら、大切に保管してください。

BONMAC

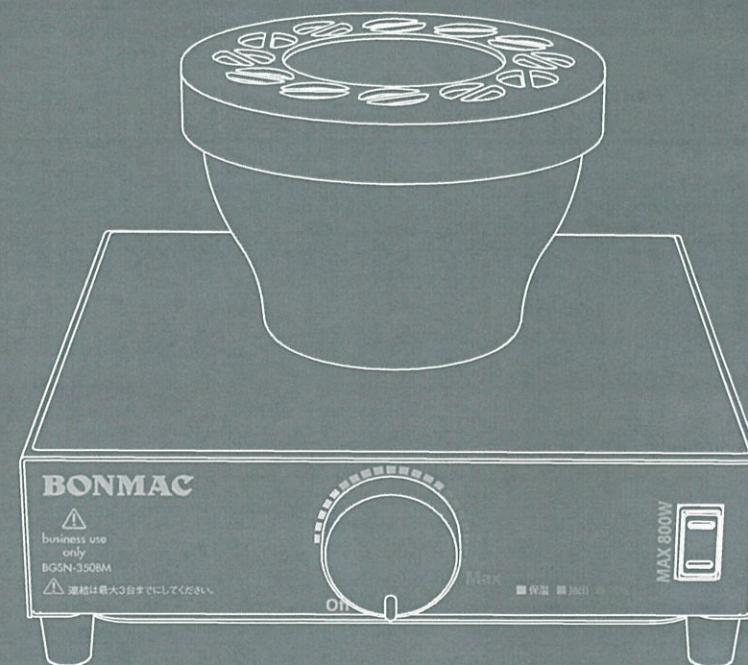

BONMAC

ご使用の前に

警告マークについて

この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、ご使用の際の注意事項を下欄のような警告マークで表示しています。このマークは、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や、損害の大きさ、切迫の程度で明示するものです。それぞれの意味を十分にご理解の上、この取扱説明書をお読みください。また、これらのマークを表示してある事項は、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

警告マークの種類	警告マークの内容
 危険	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。
例  感電注意	△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の例では感電注意)が描かれています。
例  分解禁止	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。マークの中やマークに隣接する文章に具体的な禁止内容(左図の例では分解禁止)が描かれています。
例  電源プラグをコンセントから抜いてください	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

コーヒーサイフォン用 ビームヒーターBMBH-350N 保証書

お客様	ご住所	〒□□□-□□□□ TEL. ()	
	お名前	様	
お買上げ日		年	月 日
保証期間 (ヒーター本体)		本体お買上げ日より 1年	
販売店	住所・店名	TEL. ()	
	・本書は、本書記載内容で無償修理をお約束するものです。 ・本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行致しませんので大切に保管してください。 ・また、お買上げ年月日、販売店欄に記入のない場合は無効となりますので必ず記入の有無をご確認ください。 ・保証期間中のサービスなど、アフターサービスについてご不明の場合は、当社のご相談窓口へご連絡ください。 保証規定 1 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、当社ご相談窓口にご連絡の上、製品に保証書を添えて当社までご送付ください。無償修理させていただきます。ただし、消耗品(ハロゲンランプ)につきましては保証の対象外とさせていただきます。 2 保証期間中でも次の場合は有償修理となります。 (1)ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 (2)お買上げ後の落下や輸送上の故障及び損傷。 (3)火災、地震、風水害、落雷その他の天変地異ならびに公害、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障・損傷。 (4)本書の提示がない場合。 (5)本書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書換えられた場合。 (6)ヒーター本体以外の製品の破損・紛失・損傷。 (7)ご使用による傷、汚れ、変色。 3 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in JAPAN.		
修理メモ		○この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社のご相談窓口にお問い合わせください。 ○補修用性能部品は、製造打切後5年間保有しています。(性能部品とは、この製品の機能を維持するために必要な部品です。)	

仕様

電 源	AC100V 50Hz/60Hz共用
定格消費電力	350W (3台連結時定格1050W)
サ イ ズ	幅200×奥行220×高さ140(mm)
	コード有効長さ 1.3 m
総 重 量	2.3kg

※本製品は性能の改善のため、予告無く仕様を変更する場合があります。

アフターサービスについて

1. 保証書について

この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後大切に保管してください。

保証期間はお買上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼される時

保証期間中は製品に保証書を添えて下記までご持参、又はご送付ください。保証書の記載内容に基づき当社で無償修理致します。

保証期間を過ぎている場合は、有償修理となる場合があります。当社のご相談窓口までご連絡ください。

3. 修理用部品の最低保有期間

当社はヒームヒーターの補修用部品を製造打ち切り後、最低5年間保有しています。

製品についてご不明な点がございましたら当社のご相談窓口までお問い合わせください。また、お客様ご自身での分解や修理は危険ですので絶対にしないでください。



ご相談窓口・総発売元

ラッキーホームマシン 株式会社

〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町95番
TEL (078)451-8300


MADE IN CHINA

安全上のご注意

●感電・やけど・火災・故障などを防ぐために、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ 危険

穴やすき間にピンや針金などの金属物や燃えやすいものを入れないでください。
感電や火災の原因となります。

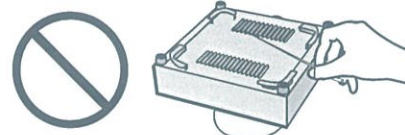

⚠ 危険

交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



⚠ 危険

水滴のかかる状態、高湿度下では使用しないでください。
破損の原因になります。




⚠ 警告

定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。




⚠ 警告

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

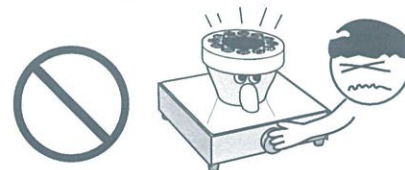

⚠ 警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火したり、異常作動してけがをすることがあります。

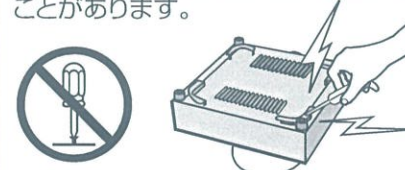

安全上のご注意

⚠ 警告

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電・ショート・発火の原因になります。



⚠ 警告

電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



⚠ 警告

電源コードを傷つけたり、破損したり加工したり、無理に曲げたり、引張ったりねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物をのせたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災感電の原因となります。




⚠ 警告

ハロゲンランプの取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源プラグを抜いてください。感電・やけどの原因になります。



⚠ 警告

当社指定のハロゲンランプ以外は使用しないでください。破損、器具の過熱、短寿命の原因になります。

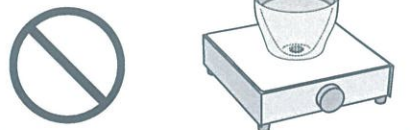

⚠ 警告

電源プラグのほこりなどは、定期的にとってください。プラグにほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



お手入れのしかた

○末長くご使用いただくためお手入れをしましょう。

ガラスカバー




○水で薄めた中性洗剤を含ませ、かたく絞った布で拭いてください。

⚠ 熱くなっているガラスカバーにぬれた布でふれると破損の原因になります。ガラスカバーが完全に冷めてから拭いてください。

⚠ 水をかけたり、水の中に入れたりしないでください。

保護カバー・ヒーター本体

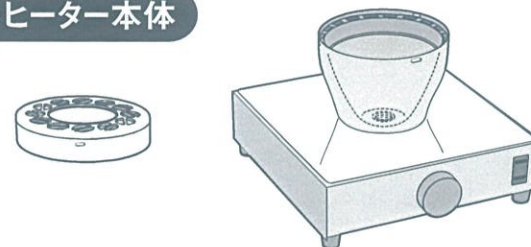

○保護カバー・ヒーター全体：乾いたやわらかい布で拭いてください。

⚠ 必ず電源プラグを抜き、ヒーター部が冷めた状態で行ってください。

⚠ 汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませ、かたく絞った布で拭き取ってください。丸洗いやシンナー・ベンジン・灯油などの有機溶剤・研磨材入り洗剤の使用はおやめください。

⚠ リフレクターの内表面には特殊なコーティングが施されています。内表面が汚れた場合は、表面のほこりを良くはらい、布にアルコールを含ませ強くこすらないようにやさしく拭いてください。乾いた布で拭くと、表面にキズが付き性能が低下する原因になります。

⚠ 水をかけたり、水の中に入れたりしないでください。

⚠ 注意

破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。



故障かな?と思ったら

○次の点をチェックしましょう。

現 象	チェック項目
・スイッチノブを回しても発熱・点灯しない。	・電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか? ・ハロゲンランプのフィラメントが切れていませんか? ・ハロゲンランプは正しくセットされていますか? ・スイッチノブは正しくセットされていますか?
・通常使用している時より、沸騰までの時間がかかる。	・スイッチノブは正しくセットされていますか? ・サイフォンのお湯が冷めていませんか?

このような症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなることがある。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりすることがある。
- 焦げ臭いにおいがすることがある。
- その他の異常や故障がある。

使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、正常に動作しない時は必ず販売店か当社のご相談窓口までご連絡ください。お客様ご自身の分解、修理などは大変危険ですので絶対にしないでください。

ハロゲンランプの交換

- 長期間のご使用によりハロゲンランプの性能が低下します。またご使用条件によって、ハロゲンランプのフィラメントが断線したりソケット部が破損する場合があります。電源プラグをコンセントから抜き御確認ください。

ご購入の際は、販売店か当社のご相談窓口までご連絡ください。
(指定ランプ 口金E-11 100V 350W)



警告

当社指定のハロゲンランプ以外は使用しないでください。火災や故障の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 注意

電源をつないだまま持ち運んだり本体が熱い時に持ち運ばないでください。けがややけどの原因となります。



⚠ 注意

ガラスカバーの上や周辺に燃えるもの、燃えやすいものを置かないでください。また、ご使用前に異物などが付着しているときは取りのぞいてからご使用ください。故障・火災の原因になります。



⚠ 注意

ガラスは割れるものです。ご使用はていねいにお取扱いください。また、破損した際のお取扱いは、けがをしないよう十分ご注意ください。



⚠ 注意

コーヒーサイフォン用以外の容器を使用したり、食物等の加熱に使用しないでください。破損の原因になります。




⚠ 注意

加熱直後の熱くなっているガラスカバーに、ぬれた布でふれないでください。破損の原因になります。



⚠ 注意

カバーをはずした状態で使用しないでください。けがややけどの原因となります。

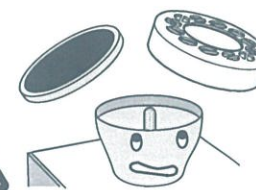

安全上のご注意

⚠ 注意

使用中や使用直後は、ガラスカバーやその周囲、ランプカバーなどの高温になっている部分に触れないでください。やけどの恐れがあります。



⚠ 注意

シンナ、スプレー等引火性の雰囲気では使用しないでください。火災、爆発の原因になります。



⚠ 注意

振動、衝撃をあたえないでください。破損、短寿命の原因になります。



⚠ 注意

不安定な場所や、熱に弱いもの（ビニール製のテーブルクロスなど）の上、長時間直射日光が当たる場所やペットなどが通る場所、浴室などの湿気の多い所では使用しないでください。本体の変形、故障、事故火災の原因になります。



⚠ 注意

ハロゲンランプをソケットに確実に取付けてください。破損、故障の原因になります。




⚠ 注意

点灯中のハロゲンランプを間近で見つめないでください。目の痛みの原因になります。



3.上ボールでコーヒーを抽出し終わったら、スイッチノブをOFFにし、サイフォンをビームヒーター本体から静かにおろしてください。コーヒーが下ボールに自然に下がります。

※サイフォンのご使用方法是、サイフォンの取扱説明書をご参照ください。

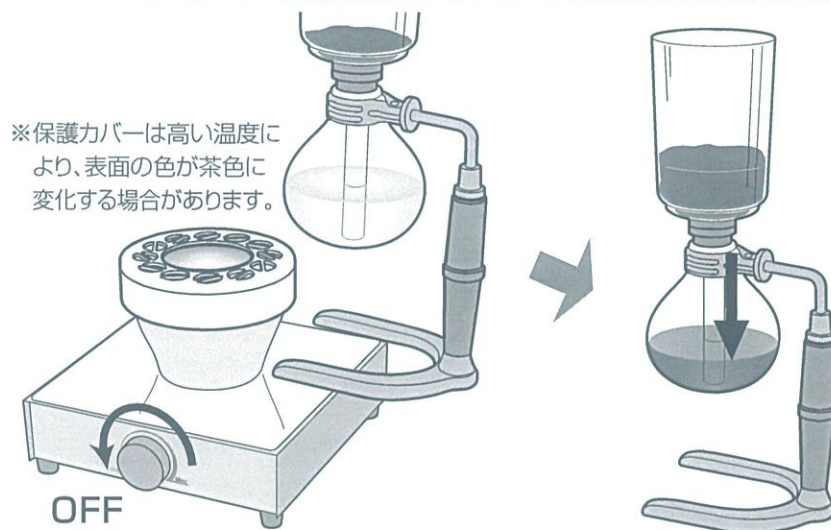


※保護カバーは高い温度により、表面の色が茶色に変化する場合があります。

OFF

※本体天板は鏡面仕上げです。サイフォンスタンドを移動する際は持ち上げるように移動させてください。ひきずった際にキズが付くおそれがあります。

パワー目安メモリ付（用途に応じてスイッチノブを調整してください。）

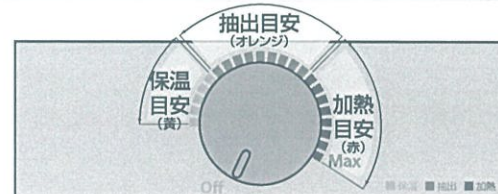

パワー調節メモリには
保温目安(黄)
抽出目安(オレンジ)
加熱目安(赤)
で色付けされています。
使用の際の目安としてご使用ください。

⚠ サイフォンスタンドが高温になる場合がありますので長時間の保温はおやめください。

⚠ 注意

お湯を加熱させる器具です。水から沸騰させないでください。沸騰に時間がかかりすぎ、本体の異常加熱の原因になります。

⚠ 警告


ご使用後は『カチッ』と音がするまで確実にOFFにしてください。火災の原因になります。



ご使用方法


1. 本体に「お湯」・コーヒーをセットしたサイフォンを置きます。

⚠ サイフォンスタンドがぐらついたりしないように設置してください。

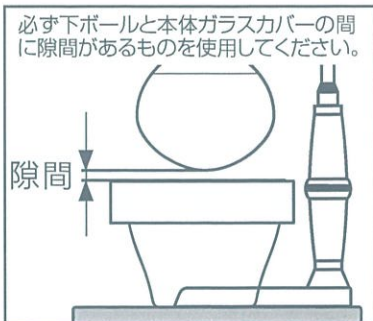

※適合するサイフォン


スタンドがU字型になっているほとんどのサイフォンにご使用いただけますが、スタンドが開いていないタイプ等、一部の製品にはご利用いただけない物もあります。

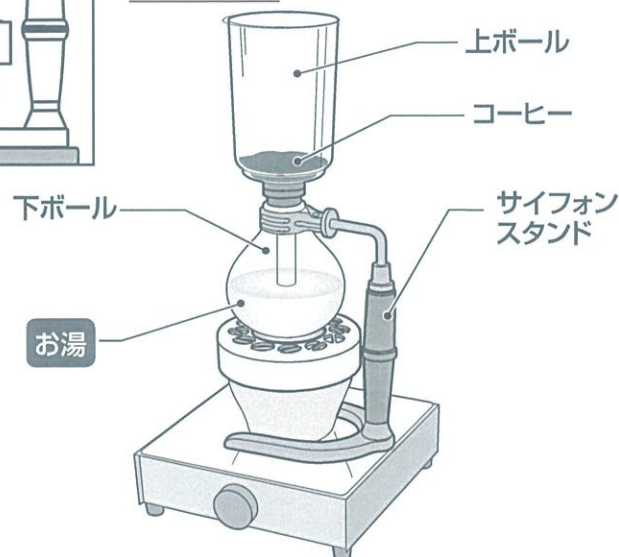

2. スイッチノブをMAXにし、お湯を沸騰させます。

⚠ スイッチノブを回転させる際は、回転させすぎたり、必要以上の力で強く回転させないよう、ご注意ください。故障の原因になります。

⚠ 抽出時以外で点灯状態を長時間継続しないでください。本体内部の温度が上昇し故障の原因となります。

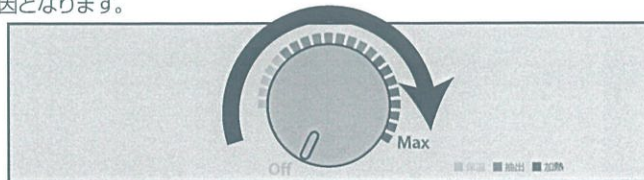

沸騰時間のめやす

気温等の条件により多少異なりますが、90℃のお湯を3カップ分使用した場合、約4分でお湯が上がります。

⚠ 待機時にフラスコのお湯を沸騰させ続けるのはやめてください。突沸し火傷をする可能性があります。

安全上のご注意

⚠ 注意

ハロゲンランプには直接素手で触れないでください。汚れたり、油が付着した状態で点灯すると劣化して短寿命の原因になります。



⚠ 注意

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。




⚠ 注意

加熱中に本体部から煙が出たり本体が水浸しになったり、予期せぬ事態で転倒した場合は、速やかに電源プラグを抜いて使用を中止してください。修理の必要がある場合があります。



⚠ 注意

お湯を再加熱させる器具です。水から沸騰させないでください。沸騰に時間がかかりすぎ、本体の異常加熱の原因になります。

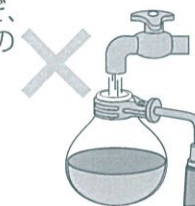

⚠ 注意

長期間のご使用によりハロゲンランプの性能が低下します。また、ご使用条件によって、ハロゲンランプのフィラメントが断線したり、ソケット部が破損する場合があります。電源プラグをコンセントから抜きご確認ください。



⚠ 注意


電源OFF直後は本体が熱くなっています。本体が十分に冷めるまで移動や収納はしないで下さい。やけど、火災の原因になります。



各部の名称

●ご使用の前に内容物をご確認ください。


本体

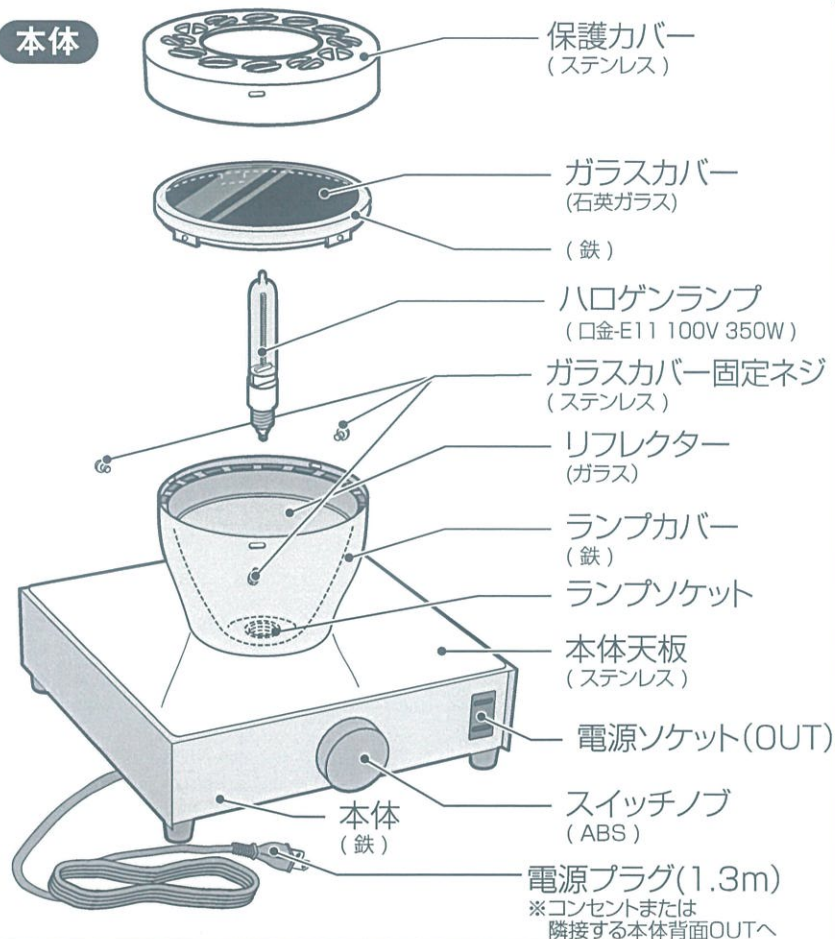

プラグは本体下に巻き付けて必要な長さで使うことができます※右頁「準備」参照


⚠ 注意

設置する際、本体背面及び側面と壁面は15cm以上間隔をあけてください。火災の原因になります。

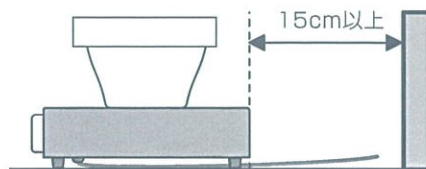


準備

●手順に沿って製品を組立ててください。

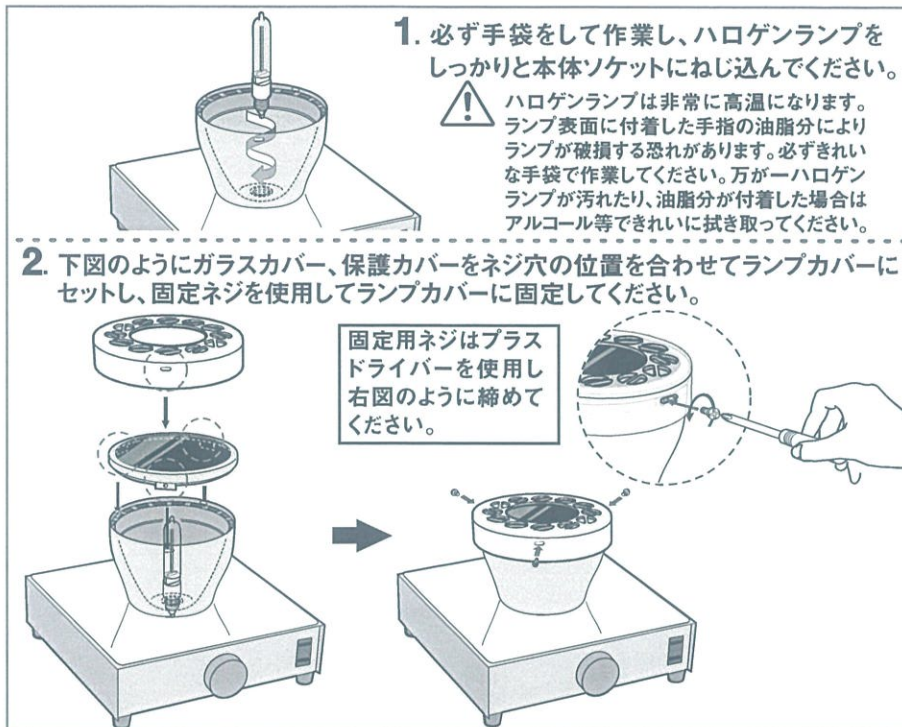

その他の準備 ... 連結する

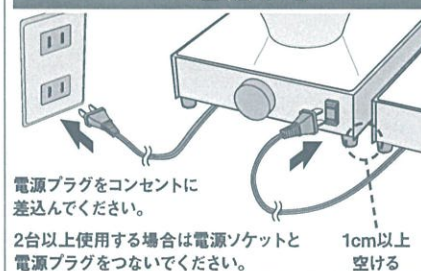


⚠ 警告

連結して使用する場合は機器を接触させることなく間隔(1cm以上)を空けて設置し、ご使用下さい。また、1つのコンセントからの連結は3台までとします。4台以上連結しないでください。また、コンセントの定格を超えて使用したり、本製品以外のものを連結しないでください。火災の原因になります。

その他の準備 ... コード長さの調整

本体を裏返し、四隅のコード巻付パーツに設置に必要な長さのコードを残して巻き付けてください。

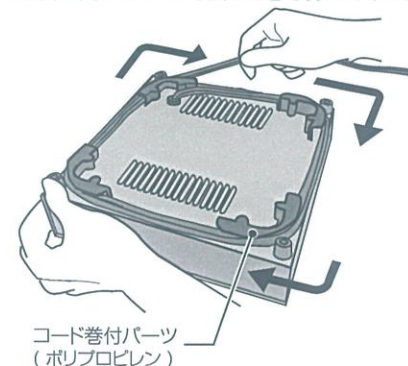

⚠ 巻き付ける際、コードを無理に引っ張ったりしないでください。故障の原因になります。

以上の内容で量産進行することを確認しました。
BMBH-350N説明書 (2019年6月～)

ラッキーコーヒーマシン株式会社		HARIO株式会社	
			