
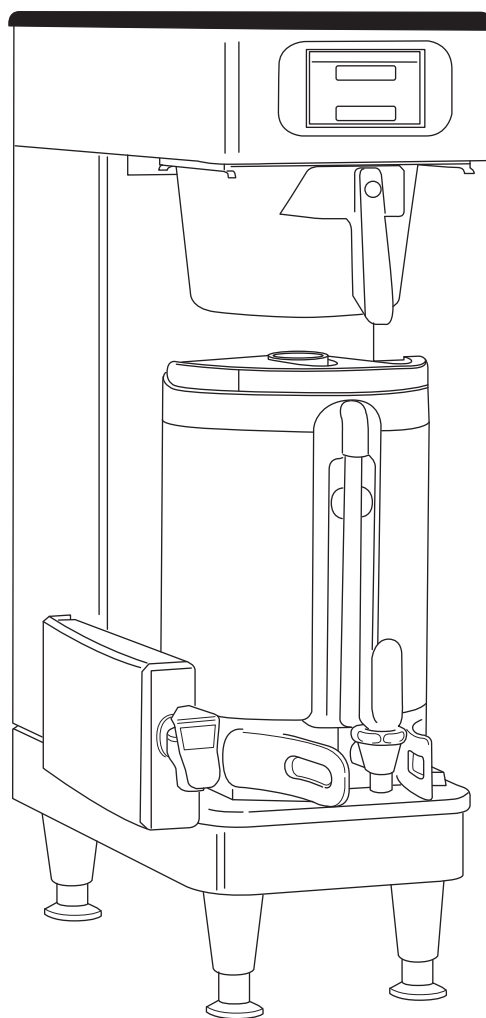


MODEL **ICB TWIN PLATINUM**
ICB SINGLE PLATINUM
取扱説明書

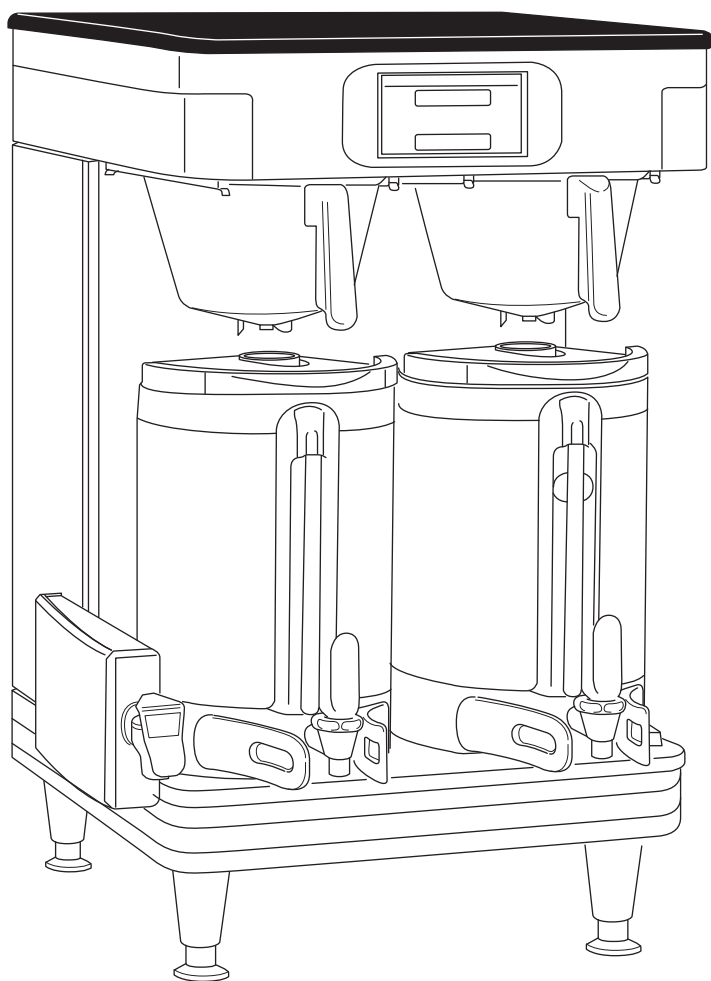

目 次

- 安全上の注意 1、2
- 各部の名称とはたらき 3
- 操作方法 4、5
 - 始業時、終了時 4
 - コーヒーの抽出 5
- プログラミング 6～8
- クリーニング 9
- 故障診断 10
- 仕 様 10
- 保証について 裏表紙

このたびは BUNN (バン) ICBをお選びいただき、まことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください

安全上の注意事項

ご使用になる前に この安全上の注意をよくお読みになり、正しくお使いください。

表示内容は次の通りです。



警告

守られないと、重大な人身事故や死亡事故につながる可能性のある事柄。



注意

守られないと、人に傷害を与えたり物損事故につながる可能性のある事柄。

これらの警告・注意事項をよくお読みいただき、必ず守ってください。



警告

据付工事は、お買い上げ店または専門業者に依頼してください。

アース線は接地施工してあるアース端子又はアース専用コンセントに接続してください。

電源は、延長コード、分岐コンセントの使用やタコ足配線はしないでください。

本体に供給する電源の工事を行う場合には電気設備工事の専門技術者が行い電源の容量が不足したり設備工事に不備がないようにしてください。

電源コードを抜くときは電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして、発火することがあります。

電源プラグは、ほこりが付着していないか定期的に確認し、根元まで確実に差し込んでください。

電源コードは傷つけたり、重いものを乗せたり、加工・束ねて使用しないでください。

電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者若しくはその代理店又は同等の有資格者によって行わなければなりません。

電源は、漏電ブレーカーを施した専用コンセントを使用してください。

火花、白煙が発生しコード内部断線の恐れがある場合、使用を続けると、火災の危険性があります。

機械に水をかけないでください。漏電する恐れがあります。

水のかかりやすい場所や、湿気の多い場所には設置しないでください。

濡れた手で機械・コード・プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。

マシン内部から水漏れ、蒸気漏れを確認した場合、コンセントをぬいて販売店へ連絡ください。

火傷を負った場合、ただちに患部を冷やし、状態に応じて医師に相談してください。

熱湯使用時は熱湯が飛び散る場合があります。火傷に注意してご使用ください。

吸・排気口などの隙間にもものを入れたり、手を近づけないでください。

小さなお子様や、不慣れな方が機械に触れない様ご注意ください。

機械に異常を感じたら直ちに運転を中止し販売店へ連絡のうえ指示に従ってください。

機械の分解・改造は絶対にしないでください。

修理作業は、専門の修理技術者以外は行わないでください。

廃棄する場合は専門業者か、お買い上げ店に依頼してください。



安全上の注意事項

これらの警告・注意事項をよくお読みいただき、必ず守ってください。

注 意

この機械は、本来の目的以外に使用しないでください。
振動の多い場所や、不安定な場所には設置しないでください。
設置面は水平を保ち、傾斜がないように設置してください。
本機器は、取扱い説明を受け、内容を理解した要員が監視できる場所に設置してください。
操作も含めて、訓練を受けた要員が監視できる環境下で使用してください。
電源は設置場所から1.5m以内で電源コードに余裕が出る場所に準備してください。
本機器は上水道に直結して使用されるため、接続にあたっては国内の給排水設備基準および規制を遵守してください。
屋外や、これに準ずる場所には設置、使用しないでください。
使用環境温度は5℃～35℃の範囲内としてください。
本機の内部が氷結した状態で使用を続けると、故障や感電の原因となるおそれがあります。
高熱を発生する機器の周辺や、直射日光のあたる場所、あるいは凍結の恐れのある場所では使用しないでください。
可燃性のスプレーを近くで使用したり、可燃物を置かないでください。
電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
機器の周辺は、およそ10cm以上の空間をあけて設置、使用してください。
設置場所の周囲は、水やコーヒーがこぼれてもよい場所を選んでください。
メーカー指定の電源電圧でご使用ください。
メーカー指定の水道水圧内でご使用ください。
ご使用の浄水器の使用期限を確認し必ず定期的に浄水フィルターを交換してください。
スイッチの操作は必ず指先で行ってください。硬い物で操作すると故障の原因になります。
本機の上に物を置かないでください。
製品にもたれたり、乗ったりしないでください。
運転中、可動部に手を入れないでください。
使用前にホッパーに異物が入っていないか確認してください。
グラインドカッター刃は鋭利なので直接手で触れないでください。
他製品の部品や付属品を組み合わせず使わないでください。
運転中、吸気口、排気口、通気口に触らないでください。
清掃・点検時は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてから行ってください。
高圧洗浄機等による部品洗浄は行わないでください。
マシンを使用する際は必ずマニュアルに従って定期的にクリーニングを行ってください。
フィルターや通気口は必ず定期点検し汚れている時はコンセントを抜きクリーニングしてください。
漏電遮断器は月に1回動作確認してください。
営業終了後など長時間作業者がいない場合は、電源プラグを抜いて水道の元栓を閉めてください。
営業終了後など長時間作業者がいない場合は、電源プラグを抜いてください。
機器設置には新品のホースセットを使用し、使用済みのホースセットを再利用しないでください。
断水の時はメインスイッチを「OFF（切）」にし、水道栓を閉めてください。
断水が発生した場合や長期間（7日間以上）マシンを使用しない状態が続いた場合、残留物が蓄積することがあります。デイリークリーニングを実施後に使用してください。
設置後に機器の移動は絶対に避けてください。給排水からの漏水や他のトラブル発生原因となります。


各部の名称とはたらき

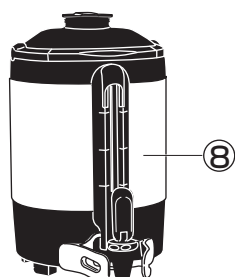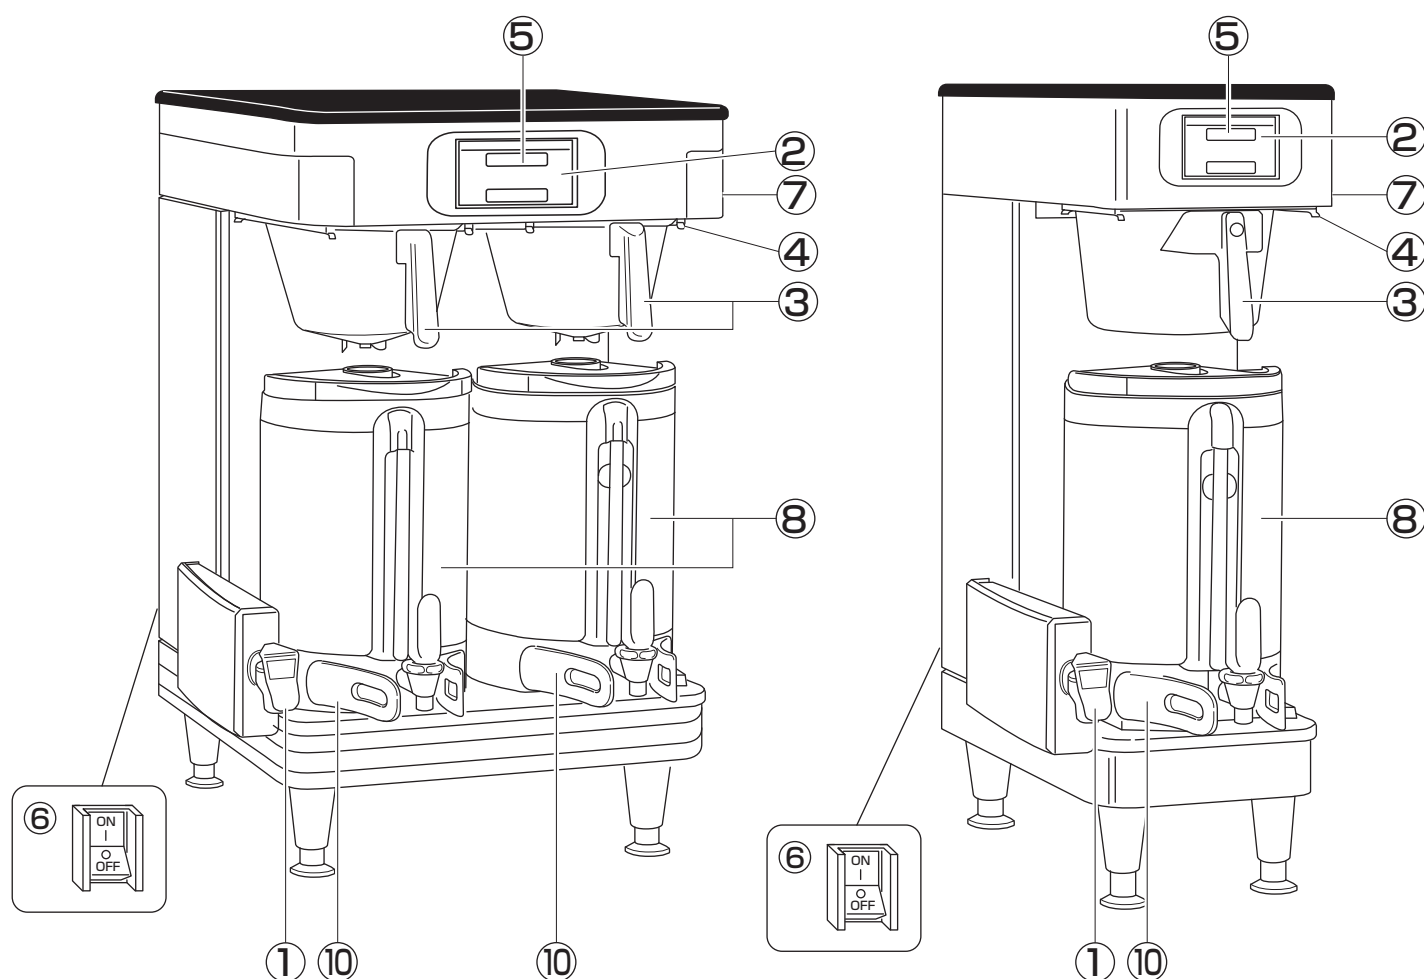


- ① フォーセット
- ② タッチパネル
- ③ ファンネル
- ④ ファンネルレール
- ⑤ ディスプレイ
- ⑥ 電源スイッチ (背面)
- ⑦ USB接続口 (側面)
- ⑧ SHサーバー (専用)
- ⑨ サーバー設置確認灯

付属品

ファンネル

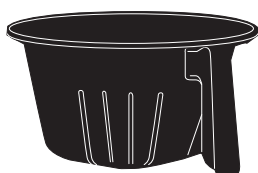

ペーパーフィルター
(グルメフィルター)

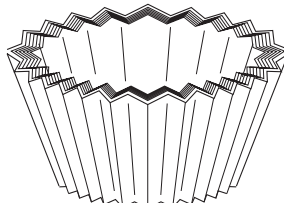


クリーニングツール




操作方法

スイッチパネル

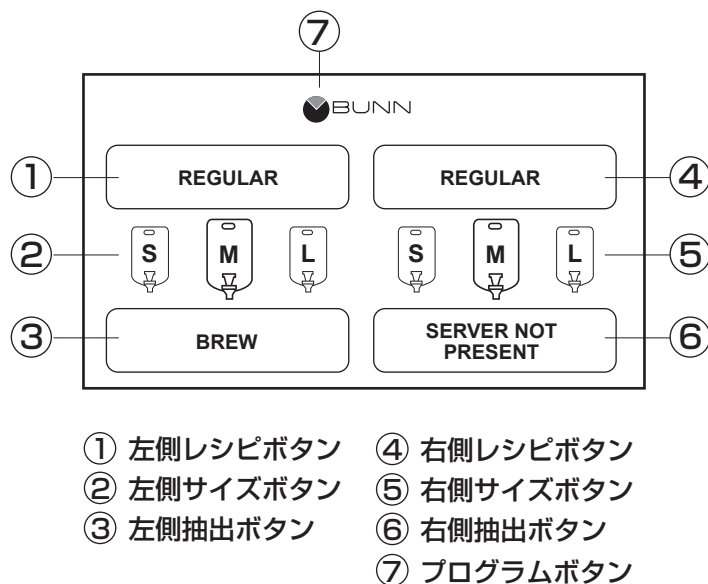


始 業 時


1 水道の元栓を開きます。

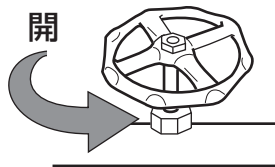


2 本体背面のメインスイッチをONにしてください。電源が投入されて、給水が開始されます。

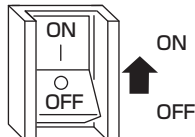

3 給水が完了し、タンクが満水になるとタンクの加熱が始まります。

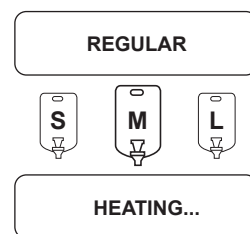


4 タンク内が適温になるとディスプレイの表示が下図のようになります。

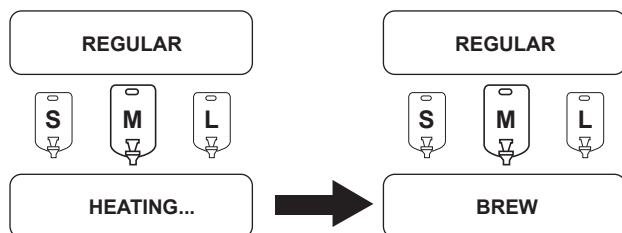


終 業 時

1日の業務が終了したら、

1 本体背面のメインスイッチをOFFにしてください。

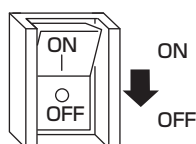

2 水道の元栓を閉めます。

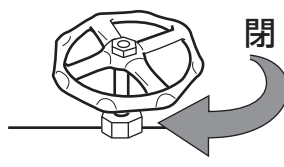


水圧変動による水漏れ防止

コーヒーの抽出

- 1** ファンネルにペーパーフィルターを均等に入れてください。




- 2** 粉を入れたファンネルをファンネルレールに差し込みます。

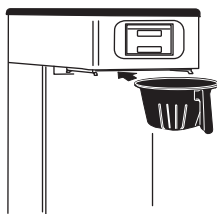

注意
ファンネルを差し込むときは、奥までしっかりと入れてください。


- 3** 空のサーバーをファンネルの下に正しく置きます。

サーバーのランプが青く点灯していることを確認してください。サーバーが正しく置かれていないと、抽出できない場合があります。

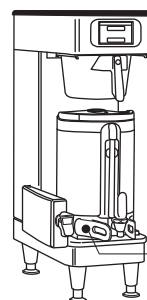


サーバーのランプが青く点灯


- 4** レシピ表示をタッチしてレシピを選択してください。

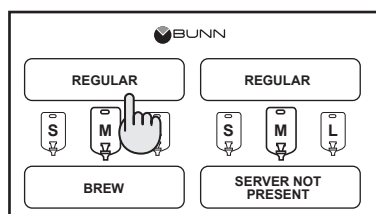


- 5** サイズを選択してください。

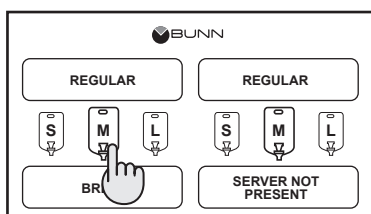


- 6** ファンネルとサーバーをセットした側の“BREW”ボタンをタッチしてください。

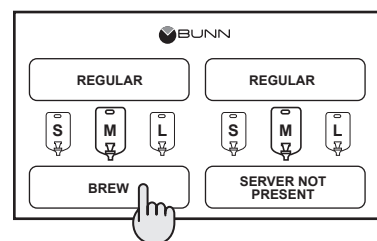

ファンネルにコーヒー粉を入れたことを確認して、抽出を開始する場合は「BREW ANYWAY?」をタッチしてください。

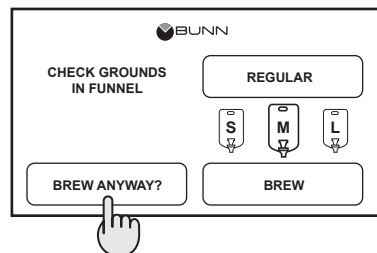


ディスプレイに抽出時間が表示されます。抽出を中止するには“停止”をタッチしてください。

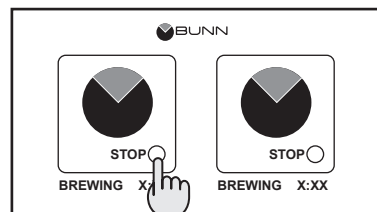


プログラミング

■ プログラムへの入り方

プログラムボタン (BUNNロゴ)
を2秒以上タッチします。

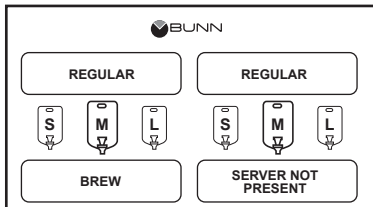

■ プログラム画面

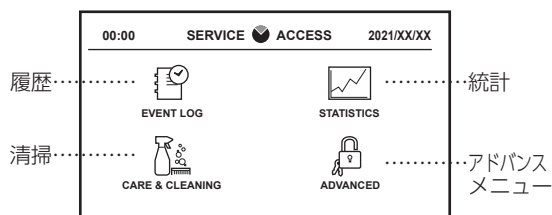

履歴……………現在のサイクルが表示されます。


統計……………各サイズの抽出回数・左右の
抽出回数が表示されます。

清掃……………清掃手順が表示されます。

アドバンスメニュー……………マシンの詳細な設定が表示されます。

(パスワード入力画面で数字は入力せず
「ENTER」をタッチしてください。)

■ アドバンスメニュー

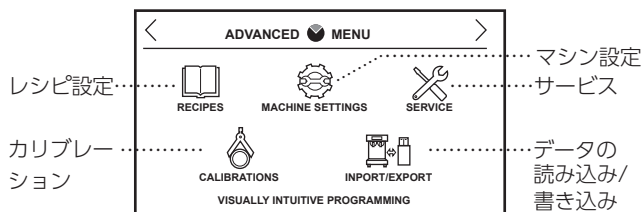


📖 レシピ設定 RECIPES

1 調整するレシピ名を選択




2 変更するサイズを選択

チェックマークを外すとメニューに
表示されません。

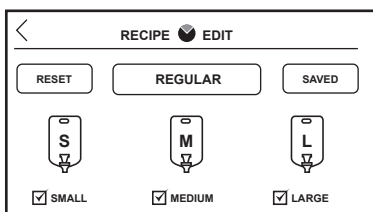


3 変更する項目を選択

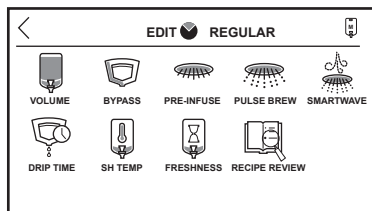


🔧 給湯湯量 VOLUME

抽出の給湯湯量を設定します。
“+”“-”で数値を変更して
“SAVED”をタッチしてください。

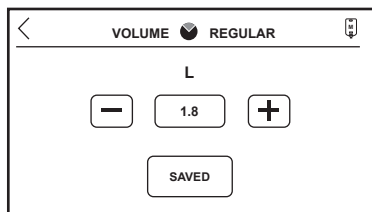


🔧 希釈 BYPASS

給湯湯量の内、バイパス湯量 (直接
コーヒー粉にかからない給湯) の割合を
設定します。
“+”“-”で数値を変更して
“SAVED”をタッチしてください。

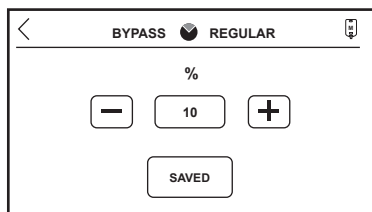

🔧 蒸らし PRE-INFUSION

蒸らしの設定をします。
“+”“-”で数値を変更して
“SAVED”をタッチしてください。

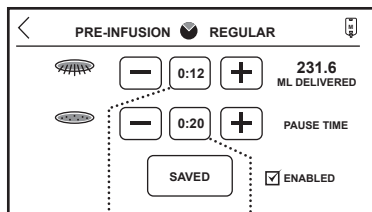


蒸らしのための
湯量の設定 (時間)

蒸らし時間の
設定


🔧 スマートウェーブ SMARTWAVE

エアポンプの作動回数 (設定数値×2回)
の設定をします。
“+”“-”で数値を変更して
“SAVED”をタッチしてください。

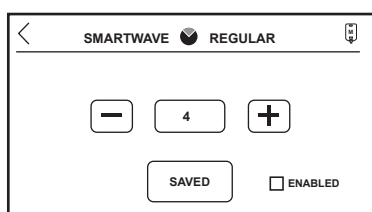

🔧 間欠時間 PULSE BREW


間欠時間の設定をします。
“+”“-”で数値を変更して
“SAVED”をタッチしてください。
“EASY”をタッチすると全体の抽出時間
を設定します。

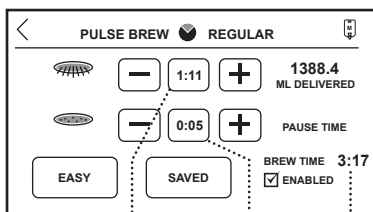

抽出時間
給湯される時間 給湯が止まる時間


🔧 ドリップタイム DRIP TIME

抽出が終わってからファンネルの中に
残っているコーヒーが完全に落ちきる
までの時間を設定します。
“+”“-”で数値を変更して
“SAVED”をタッチしてください。

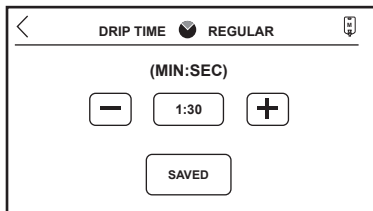


🔧 SHサーバーの温度 SH TEMP

SHサーバーの温度を設定します。
“+”“-”で数値を変更して
“SAVED”をタッチしてください。

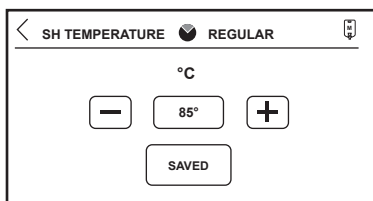

🔧 フレッシュ FRESHNESS

コーヒー抽出後の保管時間を設定します。
“+”“-”で数値を変更して
“SAVED”をタッチしてください。

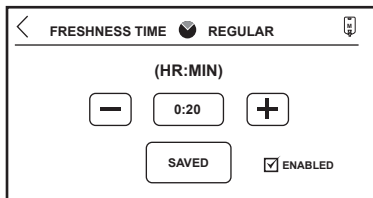


🔧 レシピの確認 RECIPE REVIEW

レシピの一覧が表示されます。


REGULAR REVIEW MEDIUM	
TOTAL BREW TIME	3:13/3:21
VOLUME	1.8L
BYPASS	10%
PRE-INFUSION	0:12 ON / 0:20 PAUSE
PULSE BREW	0:11 ON / 0:05 PAUSE

プログラミング


■ アドバンスメニュー

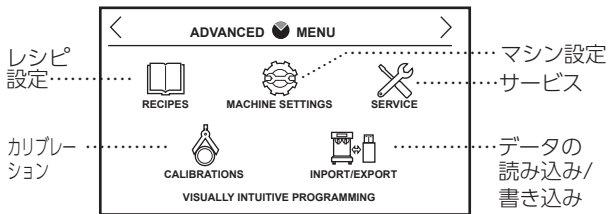

マシン設定 MACHINE SETTINGS

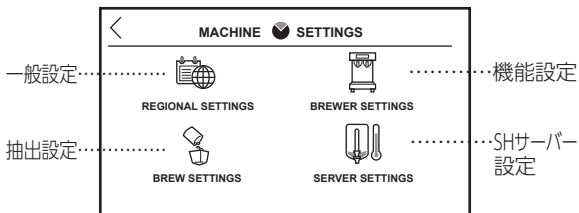

一般設定 REGIONAL SETTINGS

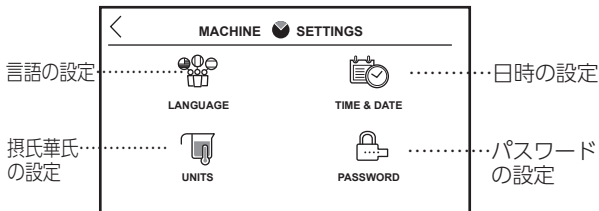

言語の設定 LANGUAGE

英語・フランス語・スペイン語・カタカナ (日本語)・中国語



日時の設定 TIME & DATE



摂氏華氏の設定 UNITS


ENGLISH 摂氏 METRIC 華氏




パスワードの設定



抽出設定 BREW SETTINGS

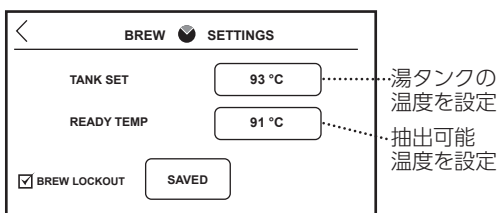

SHサーバー設定 SERVER SETTINGS

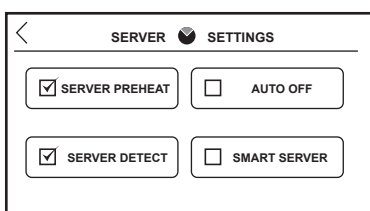

サーバーの保温 SERVER PREHEAT

保温時間の自動OFF AUTO OFF

サーバーの検出 SERVER DETECT


スマートサーバー SMART SERVER




マシン設定 MACHINE SETTINGS




機能設定 BREWER SETTINGS

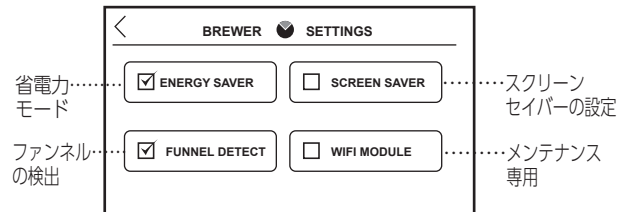


省電力モード ENERGY SAVER

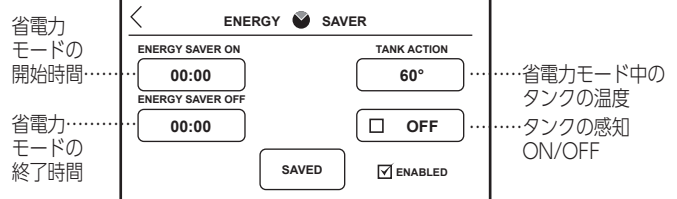

スクリーンセーバーの設定 SCREEN SAVER

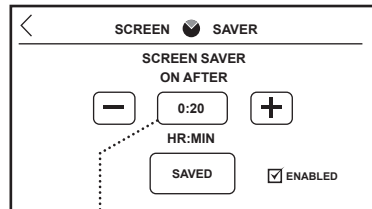

サービス SERVICE

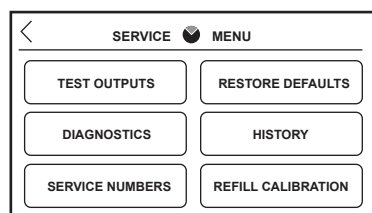

動作テスト TEST OUTPUTS

各部品の動作テスト

診断 DIAGNOSTICS

バージョンの表示

サービスナンバー SERVICE NUMBERS

シリアルナンバー・電話番号の表示

リセット RESTORE DEFAULTS

工場リセット


履歴 HISTORY

抽出履歴の表示


水位センサーの感度 REFILL CALIBRATION

プログラミング


■ アドバンスメニュー

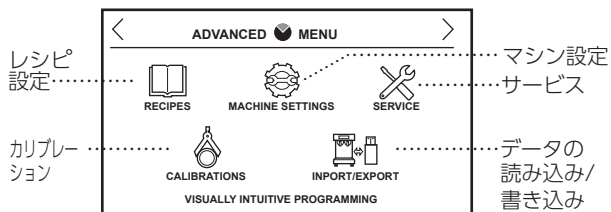


カリブレーション CALIBRATIONS

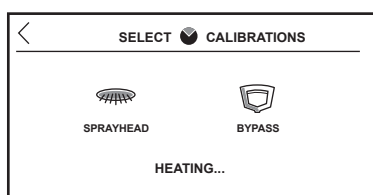


スプレーヘッド・バイパスの1分間の湯量を測定します。

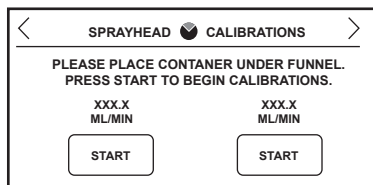

ファンネルの下にコンテナをセットして「START」ボタンをタッチしてください。

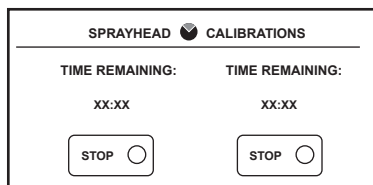


残り時間が画面に表示されます。
途中で中断する場合は「STOP」ボタンをタッチしてください。

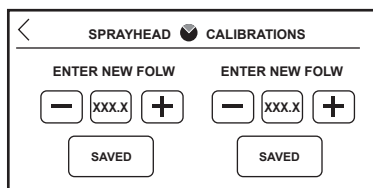

テストが終了すると現在の設定温度が表示されます。
実測値を測定して数値を入力後「SAVED」をタッチしてください。



データの読み込み/書き込み

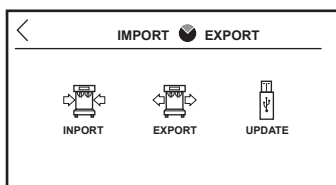

パスワード : 7738

 **マシンに読み込み** INPORT

 **USBに書き込み** EXPORT

 **バージョンアップ** UPDATE

クリーニング

クリーニング

毎日のお手入れ

本体のステンレスは、柔らかいスポンジや布を湿らせて汚れを拭き取ってください。落ちにくい汚れには、食器用の中性洗剤などを含ませた布を使用し、その洗剤の取扱い指示に従ってきれいに拭き取ってください。汚れを放置すると落ちにくくなります。また、スプレーヘッド周辺はコーヒーの微粉がはねて汚れやすい場所です。毎日きれいに清掃してください。

ファンネル（スマートファンネル）・サーバーは、他の食器同様に洗剤で洗い、きれいにすすいでください。



警告

本体には絶対に水をかけないでください。
漏電や感電・火災の原因となります。
故障の原因となります。

注意



清掃には、かたいスポンジやタワシなどは、
使用しないでください。
表面にキズがつきます。

定期的なお手入れ

1／週 スプレーヘッドを取り外してクリーニング


スプレーヘッドを左（反時計回り）に回して取り外します。
パッキンを外し3つの部品に分解して清掃してください。

スプレーヘッド分解

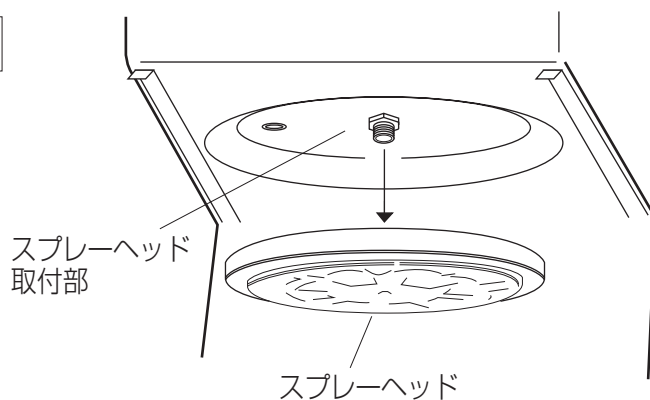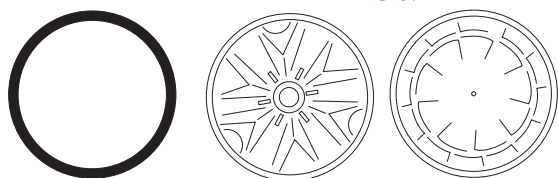

1／週 スプレーヘッド取付部をクリーニング

クリーニングツールを使用して、スプレーヘッドの取付部を
清掃してください。

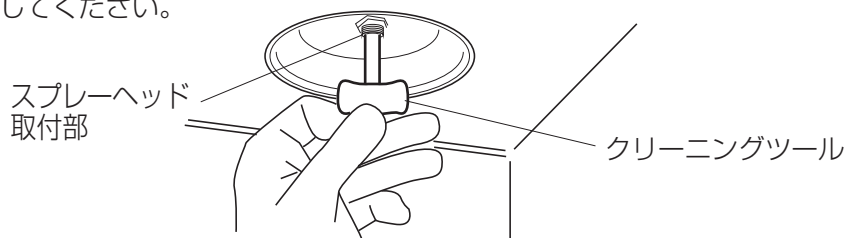

半年～1年 浄水器カートリッジの交換。

（カートリッジの交換は弊社サービスに依頼してください。）

故障診断

■ その他トラブル

機械が故障した場合、または機械に異常を感じた場合は、直ちに使用を中断し、販売店に連絡の上、その指示に従ってください。

修理を依頼される場合、次の事柄をご確認の上ご連絡ください。

発生日時、発生時の状況（どのような時に発生したか）

具体的な症状、他の機械に異常がないか

また、修理を依頼される前に、次の事柄をご確認ください。

故障症状	確認事項	処 置
電源が入らない	電源プラグが抜けていないか 元電源（配電函のスイッチ）や ブレーカーが切れていないか	プラグをしっかりと差し込む 元電源を入れる 頻繁に切れる場合は修理点検依頼
抽出できない	“ON/OFF” スイッチがOFFになっていないか 水道の元栓が閉まっているか	“ON/OFF” スイッチをONにする 元栓を開く。
	ボイラータンクの湯温が適温に達している	ディスプレイ表示が BREW になるまで、お待ちください。

仕 様

	バン コーヒーマシン	
モデル	コーヒーブルーワー ICB SH PE	コーヒーブルーワー ICB TwinSH PE
外形寸法（mm）	幅 300 / 奥行 585 / 高さ 833	幅 556 / 奥行 585 / 高さ 833
重量（乾燥重量）	20.2kg	37.4kg
電 源	単相200V、50/60Hz	
消費電力	3,500W	6,000W
ペーパーフィルター	バン グルメフィルター、#95	
コンテナ容量（別売）	5.7L	
抽出能力（約）	38L /h	66L /h
付 属 品	スマートファンネル・ペーパーフィルター・クリーニングツール	

注意：上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

[illegible]

[illegible]

製品保証書

型 式		機番	保証期間
お 客 様	お名前	様	お買上げ日より1年
	ご住所 〒		お買上げ日
	電話 () —		* 年 月 日
*販売店名			
住所			
電話 () —			

本書はお買上げ日から上記期間中に故障が生じた場合に、本書下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記をご参照ください。
ご販売店さまへ：*印欄は必ず記入してお渡してください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、お買上げ店にお申し付けください。
- 保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による、故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ト) 遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する費用。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 - ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。

ラッキーホームマシン 株式会社

本 社 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町95番 TEL(078)451-8300 FAX(078)451-5777

事業所については
こちらをご覧ください

