
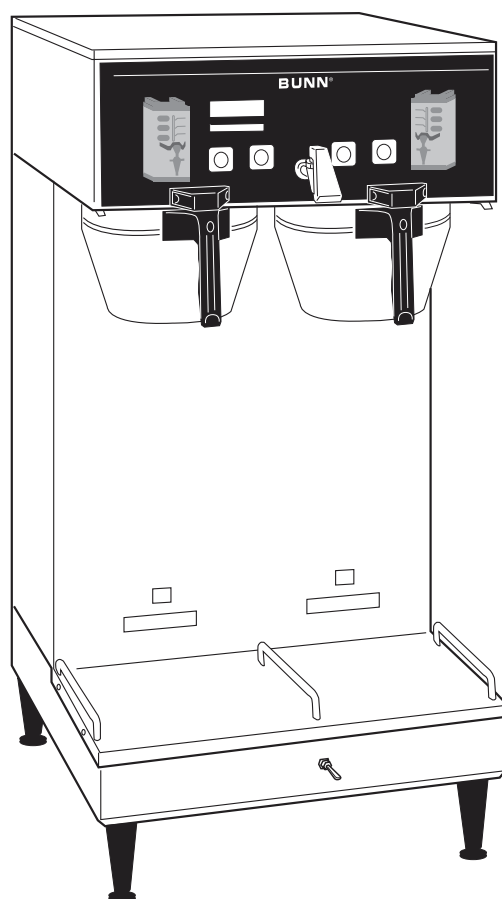


COFFEE BREWER

MODEL シングル SH DBC デュアル SH DBC

取扱説明書

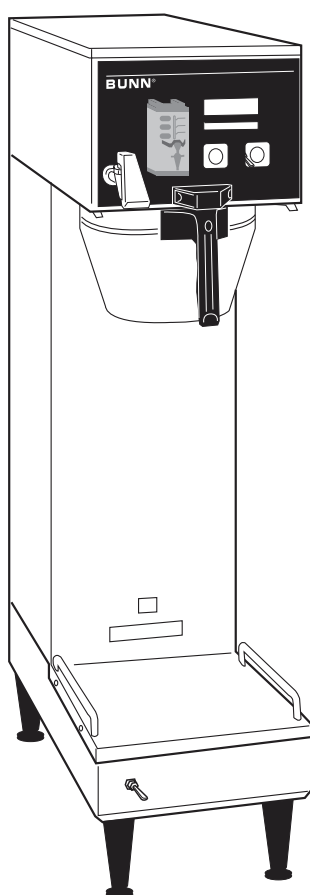

目 次

- | | |
|--------------------|------|
| ● 安全上の注意 | 1、2 |
| ● 仕 様 | 2 |
| ● 各部の名称とはたらき | 3 |
| ● 操作方法 | 4、5 |
| 始業時
コーヒーの抽出 | |
| ● プログラミング | 6～10 |
| ● クリーニング | 11 |
| ● 故障診断 | 11 |
| ● 保証について | 12 |

このたびは BUNN(バン)シングルSH DBC、デュアルSH DBCをお選びいただき、まことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

安全上の注意

ご使用になる前に この安全上の注意をよくお読みになり、正しくお使いください。
この取扱い説明書は、ご使用になる方がいつでもすぐ見られるよう分かりやすい場所に大切に保管してください。
この説明書では 特に重要な警告・注意事項には警告マーク(⚠)をつけて記載しています。
表示内容は次の通りです。



警告

守られないと、重大な人身事故や死亡事故につながる可能性のある事柄。



注意

守られないと、人に傷害を与えたり物損事故につながる可能性のある事柄。

これらの警告・注意事項をよくお読みいただき、必ず守ってください。
ご不明な点がございましたら販売店までお問い合わせください。

⚠ 警告

設置後の移動・移設はできるだけ避けてください。

やむを得ず移動する場合は、本体を揺らさぬよう慎重に行ってください。
タンク内の水（湯）がこぼれ、やけどや感電の原因になります。

専門技術者以外の分解・修理など、通常の使用以外の作業は行わないでください。

感電や火災の原因になります。

小さなお子様や不慣れな方が機械に触れたり、操作せぬよう十分ご注意ください。

やけどや感電・機械の故障につながります。

濡れた手で機械を操作しないでください。

感電事故の原因になります。

機械に水をかけないでください。

感電や火災の原因になります。

機械の周囲には、物を接して置かないでください。

発火や火災・故障の原因になります。

吸・排気口などの隙間にもものを入れないでください。

感電や異常動作の原因になります。

電源は単独で使用してください。

タコ足・分岐は発熱や発火・火災の原因になります。

電源コードを加工したり、コードにものを乗せないでください。

感電や火災・故障の原因になります。

梱包材は、安全に処理してください。

小さなお子様のいたずらで、けがや窒息死の原因になります。

コンセント・プラグにほこりがたまっていないか注意してください。

発火や火災の原因になります。

ほこりがついている場合は、まず元の電源をOFFにしてから乾いた布やブラシで掃除してください。

コーヒーの抽出・保温など機械本来の目的以外に使用しないでください。

この抽出器は屋内専用器です。風雨・直射日光のあたる場所では使用できません。

⚠ 注 意

ファンネルはしっかり突き当たりまで差し込んで抽出してください。

抽出中は、ファンネルを引き出さないでください。

機械に大きな振動や衝撃を与えないでください。

サーバー台には、サーバー以外置かないでください。


機械に異常を感じたら、直ちに運転を中止し、販売店へご連絡ください。

仕 様

	バン コンテナブルーワー	
モデル	ブルーワー・シングルSH DBC	ブルーワー・デュアルSH DBC
外形寸法 (mm)	幅 235 / 奥行 586 / 高さ 909	幅 456 / 奥行 598 / 高さ 909
重量	24.1kg	36.3kg
電源	単相200V、50/60Hz	単相200V、50/60Hz
消費電力	3,800W	5,400W
ペーパーフィルター	バン グルメフィルター、#95	
コンテナ容量	6.5 ℓ	6.5 ℓ × 2
抽出能力 (約)	300杯/h	480杯/h
付属品	スマートファンネル・ペーパーフィルター	

注意：上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

各部の名称とはたらき

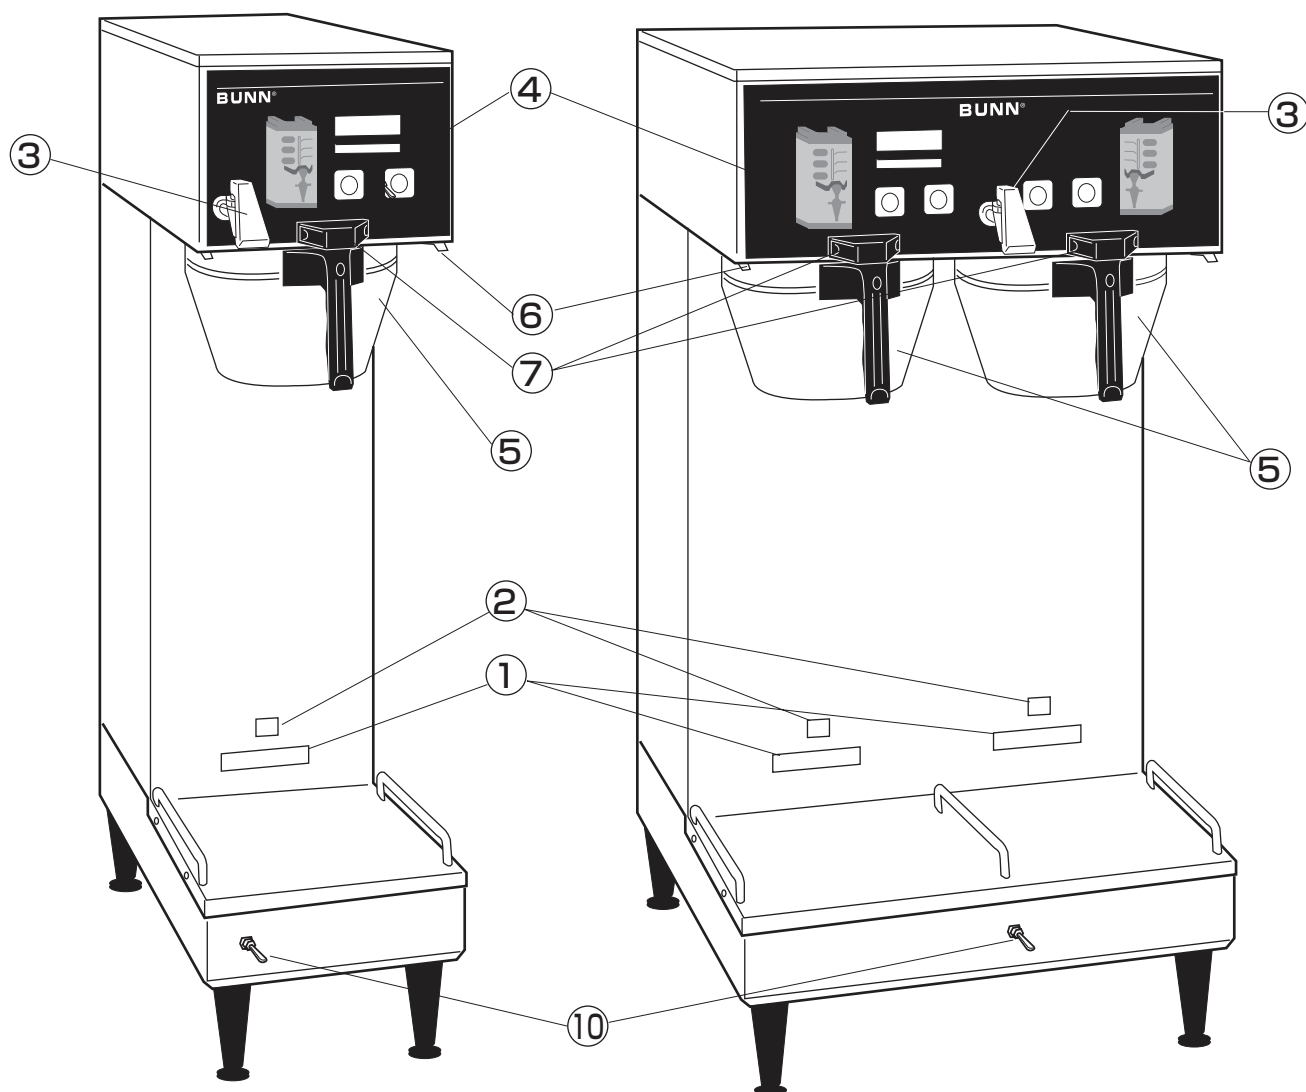


- ① サーバー電源
- ② サーバーブレイカー (4A)
- ③ フォーセット
- ④ スイッチパネル
- ⑤ ファンネル (スマートファンネル)


- ⑥ ファンネルレール
- ⑦ ファンネルセンサー
- ⑧ スプレーヘッド
- ⑨ SHサーバー (別売り)
- ⑩ 電源スイッチ

付属品

スマートファンネル

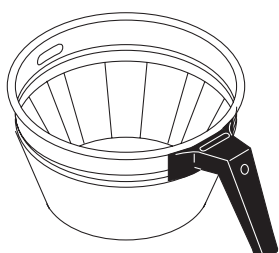


ペーパーフィルター

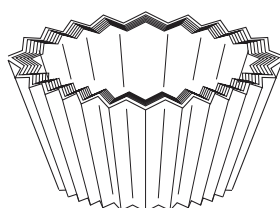


操作方法

シングル SH DBC

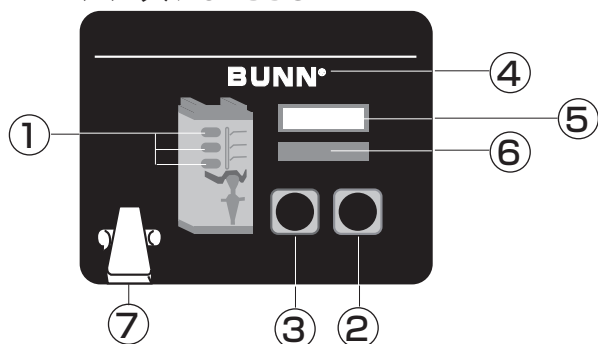


デュアル SH DBC

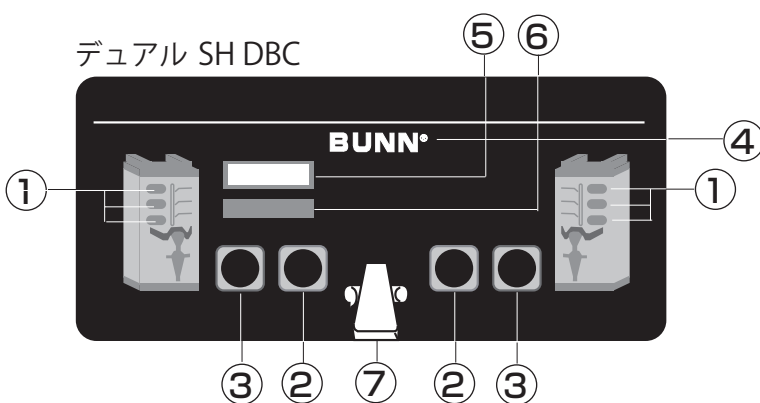


- ① バッチセレクトボタン
- ② ON/OFFボタン
- ③ BREW (ブリュー) ボタン
- ④ R (アール) ボタン
- ⑤ ディスプレイ
- ⑥ 設定ボタン
- ⑦ フォーセット

始 業 時

- 1** 水道の元栓を開きます。

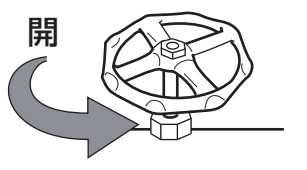

- 2** 電源スイッチをONにしてください。

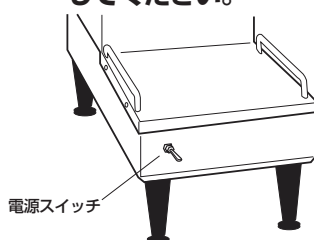

- 3** ディスプレイに機械のバージョンが表示され給水動作が開始されます。

BrewWISE 01.00	PLEASE WAIT TANK FILLING
Digital Brewer Control	Digital Brewer Control

- 4** 給水が完了し、タンクが満水になるとタンクの加熱が始まります。


HEATING WATER TEMP: 124°
Digital Brewer Control

- 5** タンク内が適温になるとディスプレイの表示が下図のようになります。

READY TO BREW WATER TEMP: 195°
Digital Brewer Control

※温度数値は(°F)で表示されます。
0°C = 32°F、100°C = 212°F

- 6** フォーセットの下に大きめの容器を受けてコックを開き湯を出します。給水音が聞こえたらコックを閉じてください。

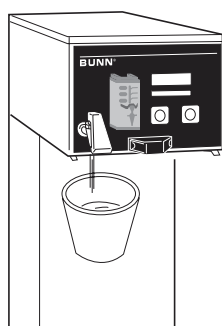

操作方法

コーヒーの抽出

- 1** ディスプレイの表示が適温表示であることを確認してください。


READY TO BREW
WATER TEMP: 195°

Digital Brewer Control

- 2** ファンネルにペーパーフィルターを均等に入れてください。



- 3** 粉を入れたファンネルをファンネルレールに差し込みます。

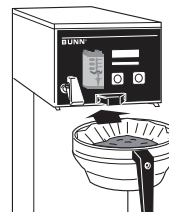


注意
ファンネルを差し込むときは、奥までしっかりと入れてください。

- 4** 空のサーバーをファンネルの下に正しく置きます。

サーバーの赤ランプが点灯していることを確認してください。

サーバーが正しく置かれていないと、抽出できない場合があります。

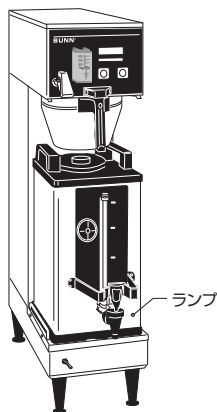

- 5** ファンネルを差し込むと、ディスプレイにコーヒー名が表示されます。

REGULAR
READY TO BREW

Digital Brewer Control

専用ミル及び専用ファンネルを使用しない場合は、コーヒー名は表示されず、1の表示のままです。

READY TO BREW
WATER TEMP: 195°

Digital Brewer Control

専用ミル及び専用ファンネルを使用しない場合は、あらかじめファンネルロックアウトプログラムが必要です。

- 6** “BREW” ボタンを押します。

ファンネルハンドル内のチップからファンネルセンサーが粉量を読みとり自動的にパッチサイズをセレクトします。

REGULAR
NOW BREWING

Digital Brewer Control

抽出中の表示に変わり、抽出を開始します。DUALの場合は、抽出サイドを矢印で表示します。

NOW BREWING
WATER TEMP: 195°

Digital Brewer Control

専用ミル及び専用ファンネルを使用しない場合は、パッチセレクトボタンを選んでから、“BREW” ボタンを押してください。

- 7** 抽出が完了すると元の表示に戻ります。


抽出動作が完了しても、ファンネル内のコーヒーが落ちきるまで、ファンネルは取り出せません。

READY TO BREW
WATER TEMP: 195°

Digital Brewer Control

- 8** コーヒーの滴下が完全に終わり、ファンネルのロックが解除されたら、ファンネルを取り出し、フィルターとコーヒーカスを捨ててください。

注意 ファンネルを引き出すときは、ゆっくりと引き出してください。
中にたまっているコーヒーカスがこぼれ、やけどや漏電の原因になります。

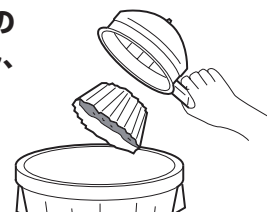

抽出を中断したいときは…

BREW STOPPED !
IS SWITCH OFF ?

Digital Brewer Control

TO FINISH:
PRESS BREW

Digital Brewer Control

TO CANCEL:
PRESS ON / OFF

Digital Brewer Control

一旦スタートした抽出動作を中断(中止)するときは、“ON/OFF” ボタンを押します。
左の3つの表示が交互に表れます。

中止するときは、もう一度、“ON/OFF” ボタンを押します。

引き続き抽出を再開する場合は“BREW” ボタンを押します。

“BREW” ボタンを押しても抽出されないときは…

次の表示が出ていれば、それぞれの項目を確認してください。

CHECK FUNNEL
FOR FRESH COFFEE

前回抽出したファンネルがそのままになっていませんか？

PRESS BREW
TO BREW ANYWAY

再度“BREW” ボタンを押すと抽出を開始します。

NO FUNNEL
PRESENT

ファンネルがセットされていません。
または、一般のファンネルが使用されています。
一般のファンネルを使用する場合は、P6のファンネルロックアウトを参照してください。

SWITCH NOT ON

“ON/OFF” ボタンが押されていません。


SERVER NOT
IN PLACE

サーバーが正しく置かれていません。


TEMPERATURE
TOO LOW

タンク内の温度が適温に達していません。

プログラミング

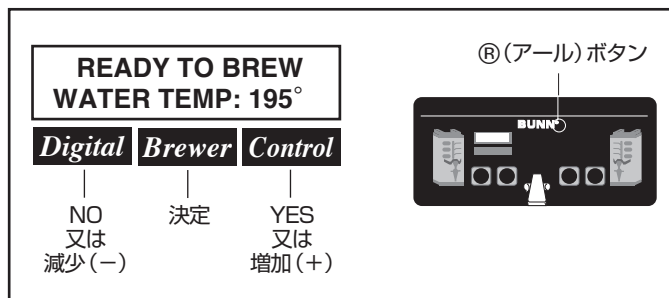

この抽出機には、次のようなプログラミング項目があります。

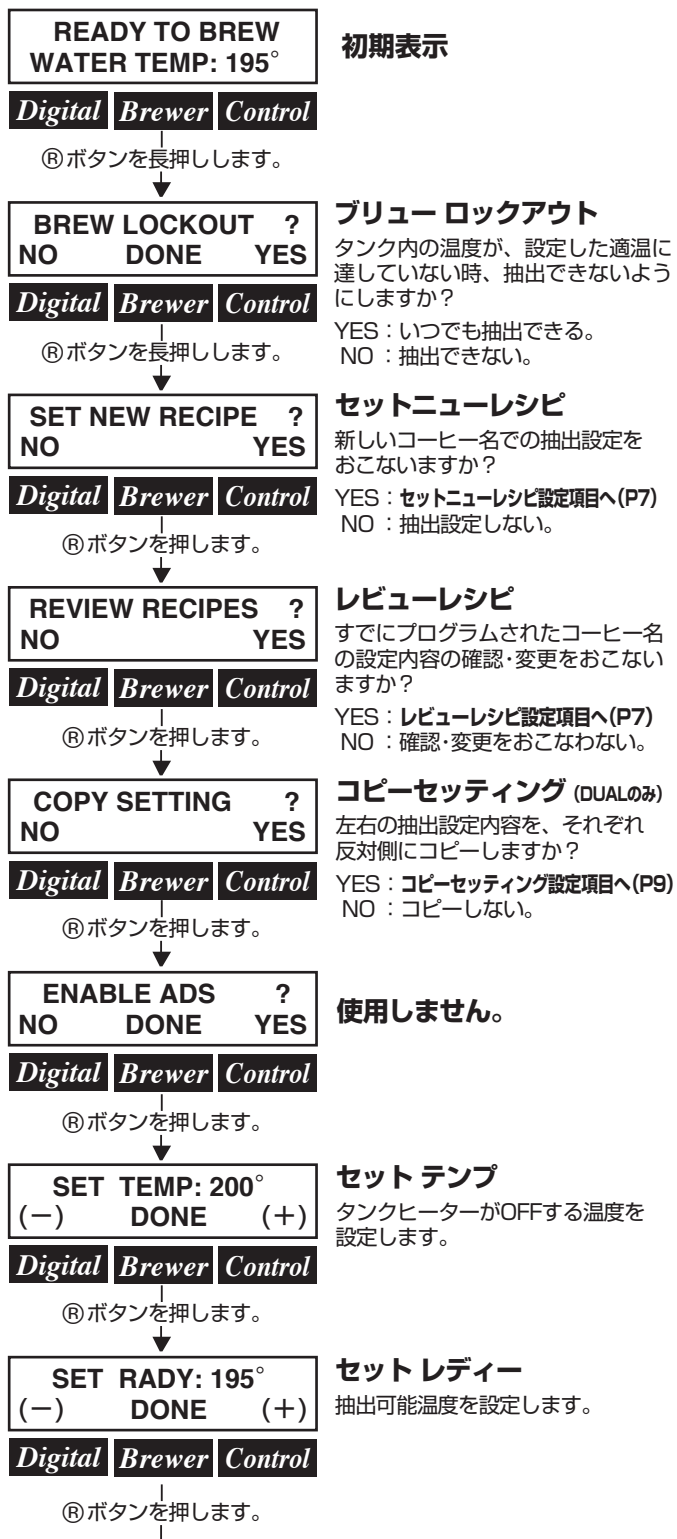

※プログラムを中断(中止)し、運転状態に戻す場合は“ON/OFF”ボタンを押してください。

※プログラミング中は、加熱・給水動作は停止します。


※プログラミング中、何の操作もせずに1分間放置すると運転状態に戻ります。

プログラミング

セットニューレシピ設定



レビューレシピ設定

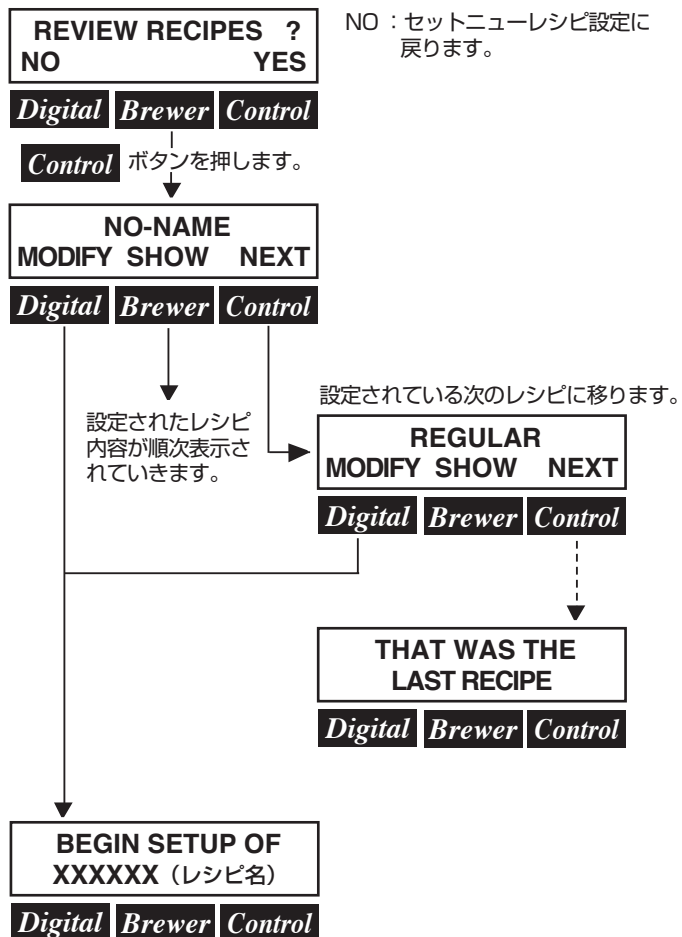

セットパルス ブリュウの設定

SET PULSE BREW ?	?
NO	YES

間欠給湯とその時間を設定します。

Digital Brewer Control

Control ボタンを押します。

SET BY EXAMPLE ?	?
NO	YES

試し抽出をしながら設定しますか？

ファンネル内のコーヒーと湯の浸り具合を実際に確認しながら、順次設定することができます。

YES：コーヒーと湯の浸り具合を実際に確認しながら設定。

NO：時間（分：秒）を直接設定。

Digital Brewer Control

ENTER TIMES ?	?
NO	YES

時間入力しますか？

予め設定する時間が決まっている場合は、こちらで時間（分：秒）を直接設定。

Digital Brewer Control

Control ボタンを押します。

1st ON TIME X:XX	
(-) DONE (+)	

1st ON TIMEの設定

工場出荷時、または前回設定時の数値が表示されますので、希望の数値に合わせ、決定ボタンを押してください。

Digital Brewer Control

Brewer ボタンを押します。

OFF TIME X:XX	
(-) DONE (+)	

OFF TIMEの設定

工場出荷時、または前回設定時の数値が表示されますので、希望の数値に合わせ、決定ボタンを押してください。

Digital Brewer Control

Brewer ボタンを押します。

LAST ON: X:XX	
(-) DONE (+)	

LAST TIMEの設定

工場出荷時、または前回設定時の数値が表示されますので、希望の数値に合わせ、決定ボタンを押してください。

Digital Brewer Control

Brewer ボタンを押します。

1st	OFF	LAST
X:XX	X:XX	X:XX

設定結果が表示されます。

Digital Brewer Control

3 BATCHES DONE ?	?
NO	YES

他のバッチサイズの設定、または今の設定をやり直す場合は“NO” 設定完了の場合は“YES”を押してください。

Digital Brewer Control

Control ボタンを押します。

SET PreINFUSION ?	?
NO	YES

Digital Brewer Control

CONTAINER RDY ?	?
Quit	YES

サーバーの準備はできていますか？

サーバーを置き、実際にコーヒー粉を入れたファンネルをレールに差し込まず、サーバーの上に置いて支えてください。

Digital Brewer Control

Control ボタンを押します。

PRESS BREW TO	
SET 1st ON-TIME	

1st ON TIMEの設定

決定ボタンを押すと抽出動作が開始されます。

Digital Brewer Control

Brewer ボタンを押します。

PRESS BREW TO	
END 1st ON-TIME	

1st ON TIMEの決定

OFF TIMEの設定

ファンネル内の湯量を確認しながら、抽出量が決定すれば、決定ボタンを押してください。1st ON TIMEの設定がされるとともに、OFF TIMEの設定が開始されます。

Digital Brewer Control

Brewer ボタンを押します。

PRESS BREW TO	
END OFF-TIME	

OFF TIMEの決定

LAST TIMEの設定

OFF TIMEの設定がされるとともに、LAST TIMEの設定が開始されます。

Digital Brewer Control

Brewer ボタンを押します。

1st	OFF	LAST
X:XX	X:XX	X:XX

設定結果が表示されます。

Digital Brewer Control

3 BATCHES DONE ?	?
NO	YES

他のバッチサイズの設定、または今の設定をやり直す場合は“NO” 設定完了の場合は“YES”を押してください。

Digital Brewer Control

Control ボタンを押します。

SET PreINFUSION ?	?
NO	YES

Digital Brewer Control

プログラミング

セット プレインフュージョンの設定

SET PreINFUSION ?
NO YES

Digital Brewer Control

Control ボタンを押します。

ON TIME: X:XX
(-) DONE (+)

Digital Brewer Control

Brewer ボタンを押します。

OFF TIME: X:XX
(-) DONE (+)

Digital Brewer Control

Brewer ボタンを押します。

ON X:XX OFF X:XX

Digital Brewer Control

3 BATCHES DONE ?
NO YES

Digital Brewer Control

Control ボタンを押します。

DRIP TIME: X:XX
(-) DONE (+)

Digital Brewer Control

蒸らし抽出の時間を
設定します。

ON TIME(蒸らしの為の 給湯時間)の設定

工場出荷時、または前回設定時の
数値が表示されますので、希望の
数値に合わせ、決定ボタンを押し
てください。

OFF TIME(蒸らし時間) の設定

工場出荷時、または前回設定時の
数値が表示されますので、希望の
数値に合わせ、決定ボタンを押し
てください。

設定結果が表示されます。

他のバッチサイズの設定、または
今の設定をやり直す場合は“NO”
設定完了の場合は“YES”を押して
ください。

コピー セットアップの設定 (DUALのみ)

左右の抽出設定内容を、
それぞれ反対側にコピーします。

COPY SETTING ?
NO YES

Digital Brewer Control

Control ボタンを押します。

LEFT →→→→ RIGHT
NO YES

Digital Brewer Control

ARE YOU SURE ?
NO YES

Digital Brewer Control

LEFT ←←←← RIGHT
NO YES

Digital Brewer Control


ARE YOU SURE ?
NO YES

Digital Brewer Control

TRANSFER
COMPLETE


Digital Brewer Control

キャリブレイト フローの設定

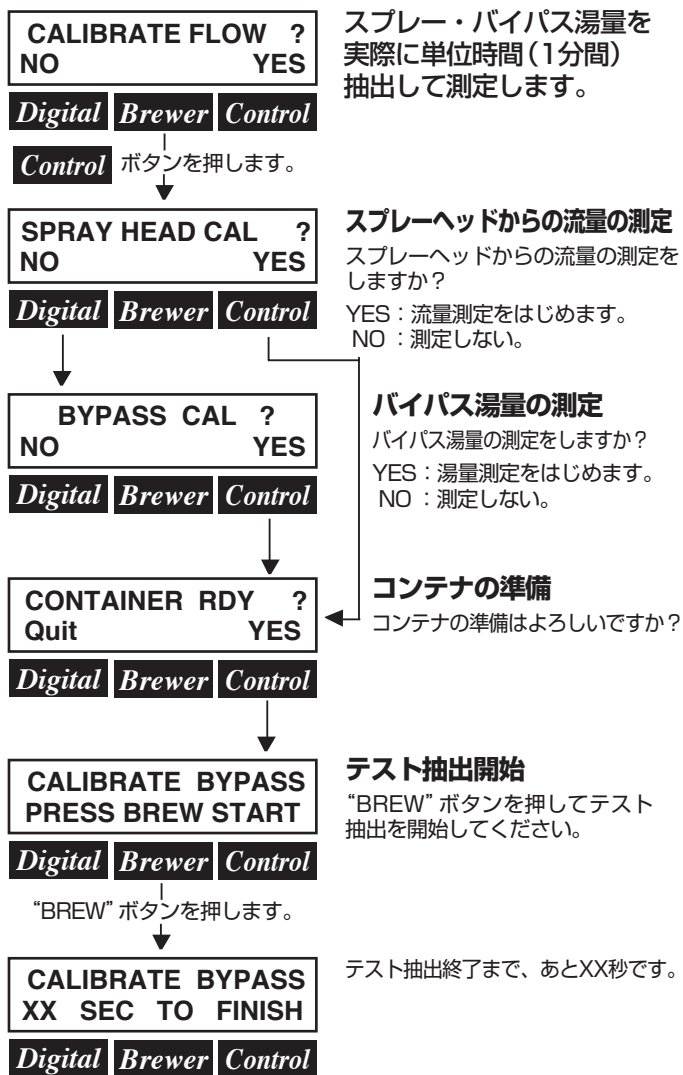


テスト抽出が終了すると現在の設定湯量が表示されます。

この画面でも湯量の再設定ができます。

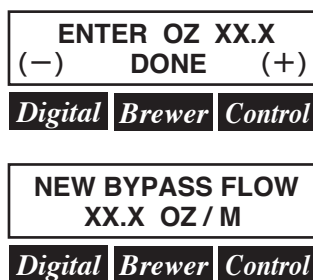

ブリューカウンターの設定

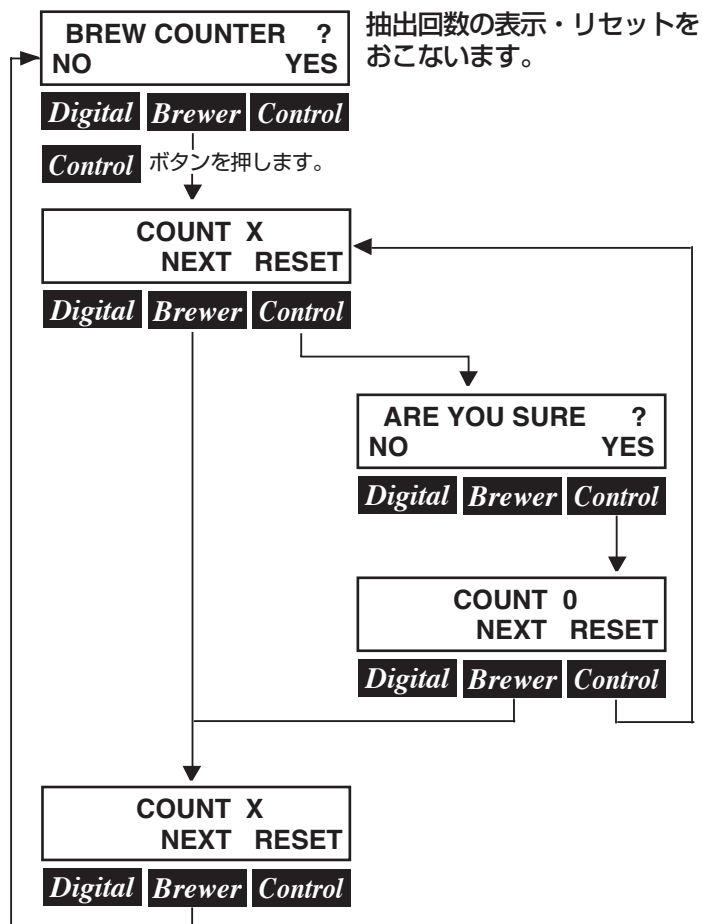

プログラミング

クリーニング

毎日のお手入れ

本体のステンレスは、柔らかいスポンジや布を湿らせて汚れを拭き取ってください。落ちにくい汚れには、食器用の中性洗剤などを含ませた布を使用し、その洗剤の取扱い指示に従ってきれいに拭き取ってください。汚れを放置すると落ちにくくなります(特に高温になる保温プレートなど)。また、スプレーヘッド周辺はコーヒーマイクの微粉がはねて汚れやすい場所です。毎日きれいに清掃してください。

ファンネル(スマートファンネル)・サーバーは、他の食器同様に洗剤で洗い、きれいにすすいでください。



本体には絶対に水をかけないでください。
漏電や感電・火災の原因となります。
故障の原因になります。



清掃には、かたいスポンジやタワシなどは、
使用しないでください。
表面にキズがつきます。

定期的なお手入れ


1/週・月

スプレーヘッドを取り外してクリーニング。

半年～1年

浄水器カートリッジの交換。

(カートリッジの交換は専門業者に依頼してください。)

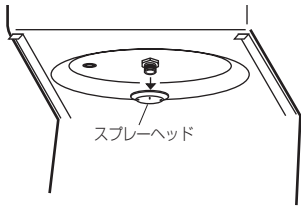

故障診断

■ その他トラブル

機械が故障した場合、または奇怪に異常を感じた場合は、直ちに使用を中断し、販売店に連絡の上、その指示に従ってください。

修理を依頼される場合、次の事柄をご確認の上ご連絡ください。

発生日時、発生時の状況(どのような時に発生したか)

具体的な症状、他の機械に異常がないか

また、修理を依頼される前に、次の事柄をご確認ください。

故障症状	確認事項	処 置
電源が入らない	電源プラグが抜けていないか 元電源(配電函のスイッチ)や ブレーカーが切れていないか	プラグをしっかりと差し込む 元電源を入れる 頻繁に切れる場合は修理点検依頼
抽出できない	“ON/OFF”スイッチがOFFに なっていないか 水道の元栓が閉まっているか	“ON/OFF”スイッチをONにする 元栓を開く。
コーヒーマグがぬるい	適温ランプが点灯していたか	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

製品保証書

型 式	BUNN シングル SH DBC デュアル SH DBC	機番	保証期間
お 客 様	お名前 様		お買上げ日より 1 年
	ご住所 〒		お買上げ日
	電話 () —		* 年 月 日
* 販売店名			
住所			
電話 () —			

本書はお買上げ日から上記期間中に故障が生じた場合に、本書下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記をご参照ください。
ご販売店さまへ：*印欄は必ず記入してお渡しください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、お買上げ店にお申し付けください。
- 保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による、故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ト) 遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する費用。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後7年です。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 - ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。

ラッキ-コ-ヒ-マシ-ン 株式会社

本 社 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町95番 TEL(078)451-8300 FAX(078)451-5777

東京本部
広 域 営 業 部 〒105-0004 東京都港区新橋6丁目1-11 Daiwa御成門ビル TEL(03)5400-3483 FAX(03)5400-5724

営業所	
札幌営業所	〒004-0005 札幌市厚別区厚別東五条1丁目4番26号 TEL(011)898-3636 FAX(011)897-1467
東京営業所/東京ショールーム	〒105-0004 東京都港区新橋6丁目1-11 Daiwa御成門ビル TEL(03)5400-5720 FAX(03)5400-5723
名古屋営業所/名古屋ショールーム	〒451-0046 名古屋市中区牛島町5番4号 TEL(052)587-7678 FAX(052)587-7677
大阪営業所/大阪ショールーム	〒537-0001 大阪市東成区深江北3丁目5番7号 TEL(06)4259-2655 FAX(06)4259-2660
福岡営業所	〒813-0062 福岡市東区松島6丁目2-1 TEL(092)292-0335 FAX(092)292-0356
福岡ショールーム	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目9-3 博多駅前シティビル TEL(092)292-0335 FAX(092)292-0356