


コーヒーグラインダー

EK43

取扱説明書

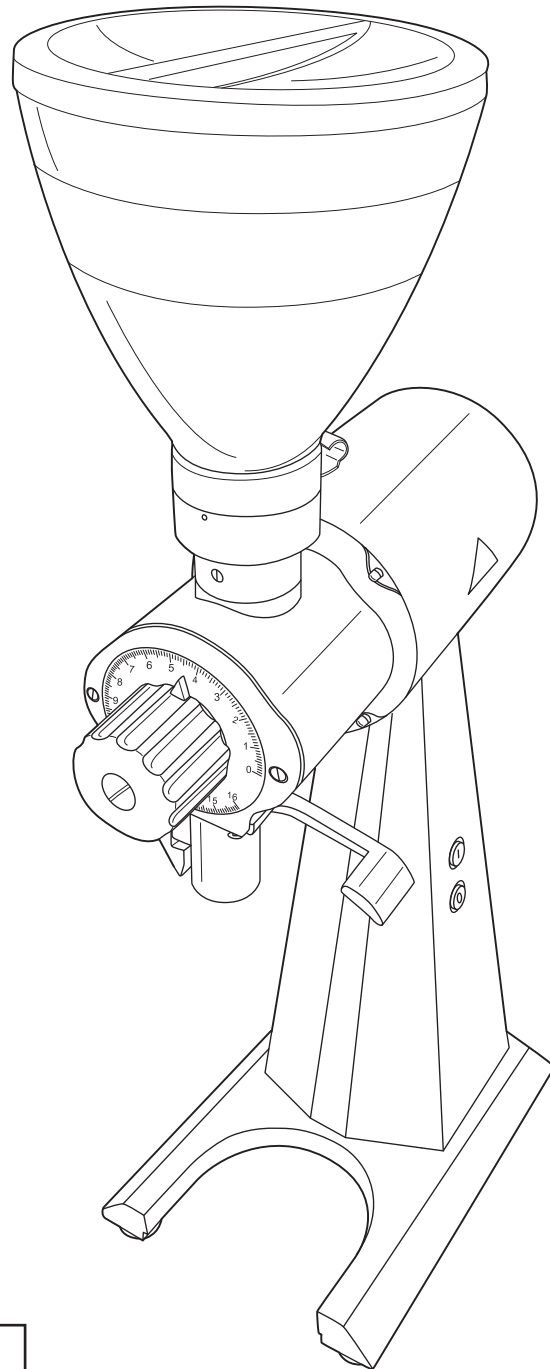

目 次

	頁
● 安全上の注意事項	1
● 各部の名称	2
● 操作方法	3
運転準備	3
操作方法	3
● 清掃	4
清掃	4
毎日の清掃	5
● 故障診断	5
● 仕様	6
● 製品保証書・無料修理規定	裏表紙

このたびは MAHLKÖNIG EK43 コーヒーグラインダーをお求めいただき、まことにありがとうございます。



ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、十分にご理解いただいたうえで正しく操作してください。

この説明書は、必要な時にいつでもお読みいただけるようわかり易い場所に大切に保管してください。

安全上の注意事項

ご使用になる前に この安全上の注意をよくお読みになり、正しくお使いください。

表示内容は次の通りです。

-  **警告** 守られないと、重大な人身事故や死亡事故につながる可能性のある事柄。
-  **注意** 守られないと、人に傷害を与えたり物損事故につながる可能性のある事柄。

これらの警告・注意事項をよくお読みいただき、必ず守ってください。

警告

アース線は、必ず専用のアース端子に接続してください。

電源は、タコ足配線での接続はしないでください。

Y型取付機器の電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者もしくは、その代理店又は同等の有資格者によって行わなければならない。

機械に水をかけないでください。

水のかかりやすい場所や、湿気が多い場所には設置しないでください。

濡れた手で機械・コード・プラグに触れないでください。

機械の分解・改造は絶対にしないでください。

小さなお子様や、不馴れな方が機械に触れない様ご注意ください。

機械に異常を感じたら、ただちに運転を中止し、販売店へ連絡のうえ、その指示に従ってください。

注意

振動の多い場所や、不安定な場所には設置しないでください。

屋外やこれに準ずる場所には設置しないでください。

運転中、ホッパー内に手を入れないでください。

排出口に指や異物を入れないでください。




高熱を発生する機械の周辺などでは使用しないでください。

清掃・点検時は、電源プラグを抜いてから行ってください。

営業終了後など長時間作業者がいない間は、電源プラグを抜いておいてください。

この機械は、コーヒー粉碎の目的以外に使用しないでください。


各部の名称

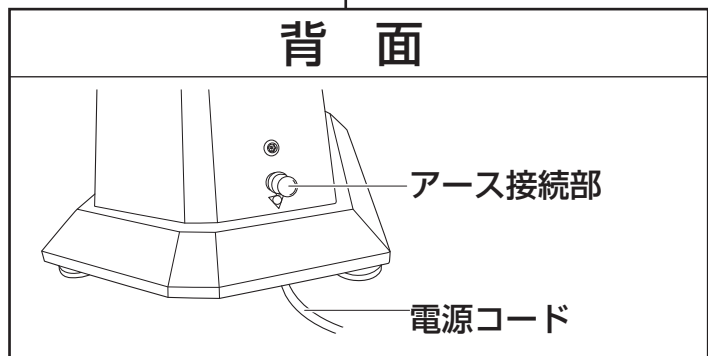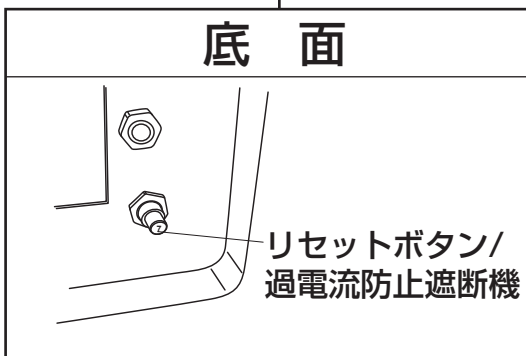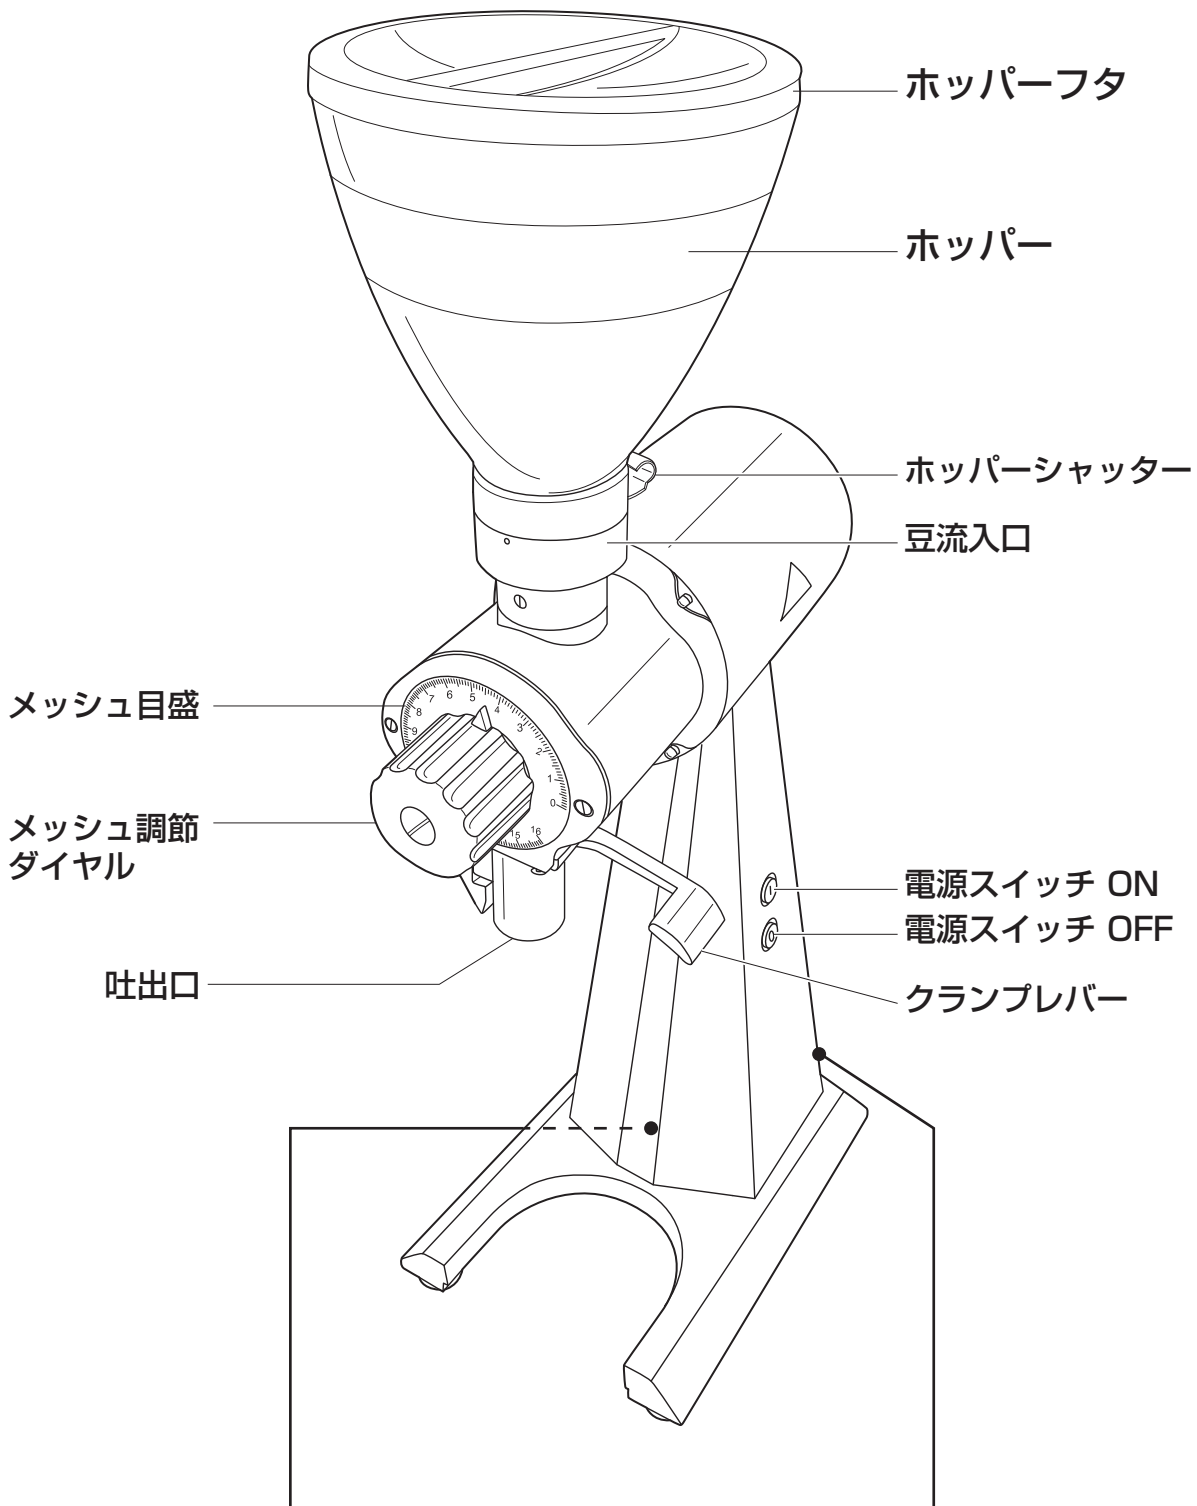


操作方法

準備

- 1** ホッパーにホッパーフタをセットし、本体の吐出口に取り付けてください。吐出口の下に受け容器をセットしてください。

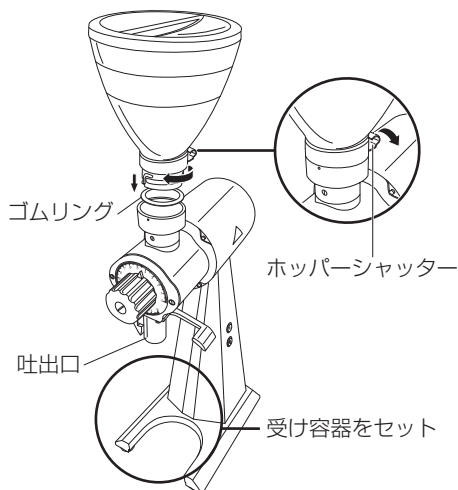

- 2** プラグをコンセントに差し込みます。

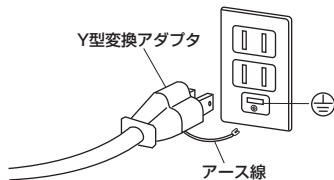


電源コードをY型変換アダプタに変更した時は、必ずアース線を接続してご使用ください。

操作方法

- 1** 使用する器具に合わせ、メッシュ調節ダイヤルを設定してください。

細かくする場合：右回り(時計回り)
粗くする場合：左回り(反時計回り)

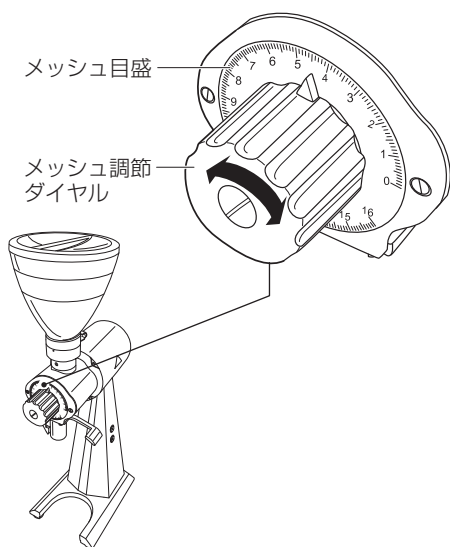

- 2** ホッパーシャッターを閉じホッパーにコーヒー豆を人数分にあわせて入れます。

※コーヒー豆を入れたら必ずフタをしっかりと取付けてください。



- 3** 電源スイッチ ONを押して、ホッパーシャッターを開けてください。

- 4** 豆を挽き終わったら、クランプレバーを持ち、吐出口に数回当て吐出口内に残っているコーヒー粉を落としてください。

- 5** グライNDER内にコーヒー豆が残っていないことを確認して、電源スイッチを OFF にしてください。

清掃

※清掃の際は、必ず本機の電源を切った状態で、電源コードを抜いて行ってください。

※清掃の際は、スチールウール、金属ブラシ、針などの金属製の道具やアルコール、洗剤、クレンザー等は使用しないでください。

毎日の清掃

※清掃の際は、必ず本機の電源を切った状態で、電源コードを抜いて行ってください。

- 1** クランプレバーを吐出口に数回当て吐出口内に残っている粉を落とします。
- 2** ナイロンブラシを使い、吐出口を清掃します。
- 3** ホッパーを取り外します。
- 4** ホッパー内部の油分を乾いたタオルでふき取ります。
- 5** 豆流入口を乾いたタオルでふき取ります。
- 6** ゴムリングがホッパー受けに平らに取り付けられていることを確認して、ホッパーを取り付けてください。

故障診断

故障診断

機械が故障した場合、または機械に異常を感じた場合は、直ちに使用を中断し、販売店に連絡の上、その指示に従ってください。

修理を依頼される場合、次の事柄をご確認の上ご連絡ください。

発生日時、発生時の状況（どのような時に発生したか）、具体的な症状

また、修理を依頼される前に、次の事柄をご確認ください。

故障症状	確認事項	処 置
グラインダーが音を立てるが、豆を挽かない	本体粉出口が詰まっている	メッシュ調節ダイヤルを【一番粗い】に合わせて豆を挽いてください。 クランプレバーを数回動かして詰まりを取り除いてください。
	挽き具合が細かすぎる	メッシュ調節ダイヤルを【一番粗い】に合わせて豆を挽いてください。 その後、希望のダイヤルに合わせて豆を挽いてください。
	異物がグラインダー内にある	本機の電源を切り、電源プラグを抜いた状態で豆流入口からグラインダー内部の異物を取り除いてください。 異物が取り除けない場合は、販売店またはお問い合わせ先に連絡ください。
グラインダーが豆を挽かない、音もしない	①電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていない ②差し込みコンセントの不良 ③電源コードの不良 ④電源スイッチの不良 ⑤過電流防止遮断機の作動 ⑥モーターの不良	①電源プラグの差し込みの再確認 ②他のコンセントにて確認 ③修理問い合わせ ④修理問い合わせ ⑤販売店またはお問い合わせ先に確認 ⑥販売店またはお問い合わせ先に確認
グラインダーが十分に細かく豆を挽かない	①グラインドディスクの摩耗 ②グラインドディスクが適正の位置に取付けられていない	①販売店またはお問い合わせ先に確認 ②販売店またはお問い合わせ先に確認

	MAHLKÖNIG コーヒーグラインダー
モデル	EK43
外形寸法 (mm)	幅 236 / 奥行 411 / 高さ 583 (ホッパー取付時：高さ828)
重量 (約)	24kg (ホッパー含む)
ホッパー容量 (約)	1.5kg
電源：消費電力	単相 100V：50/60Hz 1300W
能力 (約)	900～1000g/分
最大豆挽き時間	40分
最大豆挽き容量	240kg/日
作動時ノイズ値	87dB

注意：上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

製品保証書

型式	MAHLKÖNIGコーヒーグラインダー EK43	機番	保証期間
お客様様	お名前	様	お買上げ日より 1 年
	ご住所 〒		お買上げ日
	電話 ()	—	* 年 月 日
* 販売店名			
住所			
電話 () —			

本書はお買上げ日から上記期間中に故障が生じた場合に、本書下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記をご参照ください。
ご販売店さまへ：*印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、お買上げ店にお申し付けください。
- 保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による、故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ト) 遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する費用。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 - ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。
- 商品の補修用性能部品の保有年数は、製造打ち切り後5年。

ラッキ-コ-ヒ-マシン 株式会社

本社 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町95番 TEL(078)451-8300 FAX(078)451-5777

東京本部

広域営業部 〒105-0004 東京都港区新橋6丁目1-11 Daiwa御成門ビル TEL(03)5400-3483 FAX(03)5400-5724

営業所

札幌営業所 〒004-0005 札幌市厚別区厚別東五条1丁目4番26号 TEL(011)898-3636 FAX(011)897-1467

東京営業所/東京ショールーム 〒105-0004 東京都港区新橋6丁目1-11 Daiwa御成門ビル TEL(03)5400-5720 FAX(03)5400-5723

名古屋営業所/名古屋ショールーム 〒451-0046 名古屋市中区牛島町5番4号 TEL(052)587-7678 FAX(052)587-7677

大阪営業所/大阪ショールーム 〒537-0001 大阪市東成区深江北3丁目5番7号 TEL(06)4259-2655 FAX(06)4259-2660

福岡営業所 〒813-0062 福岡市東区松島6丁目2-1 TEL(092)292-0335 FAX(092)292-0356

福岡ショールーム 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目9-3 博多駅前シティビル TEL(092)292-0335 FAX(092)292-0356